


frei-besetzt Zylinder

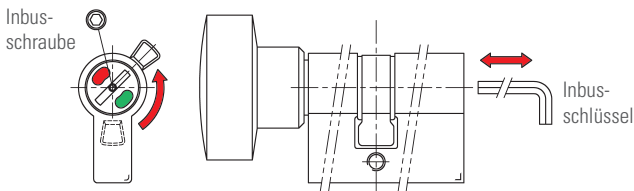

A) Verriegelung des Schlosses

1. Öffnen Sie die Tür.
2. Setzen Sie den Zylinder in das Schloss mit dem Knopf auf der gewünschten Seite.
3. Schrauben Sie die Schraube des Zylinders fest.
4. Entfernen Sie die Inbus-schraube aus dem Zylinder (siehe Diagramm).
5. Stecken Sie den Inbusschlüssel in die Öffnung.
6. Stellen Sie sich an die Schließkante der Tür.
7. Drücken Sie den Inbusschlüssel während Sie gleichzeitig den Knopf in Verriegelungsrichtung drehen, bis Sie Widerstand spüren.
8. Entfernen Sie den Inbusschlüssel während Sie gleichzeitig den Knopf drehen. Die Sperre greift.
9. Schrauben Sie die Inbus-schraube wieder in den Zylinder.
10. Testen Sie den korrekten Betrieb von Zylinder und Schloss.

B) Anpassung der frei-besetzt - Anzeige

grün: entsperrt - rot: gesperrt

1. Inbusschlüssel in eines der Löcher des farbigen Indikators stecken.
2. Mit dem Inbusschlüssel den farbigen Indikator gleichzeitig mit dem Knopf drehen.