


Technische Daten:  
Hebe-Senk Dusche (Set) - ANNA


Datasheet:  
Lift-off shower (set) - ANNA

Art. 77294016002-10  
Art. 77294016002-26  
Art. 77294016002-46

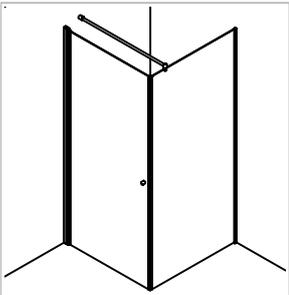


<b>Ausführung:</b> Options:	6 mm	900 mm max.	25 kg max.	DIN links/left + DIN rechts/right	
	<b>Material:</b> Material:	Aluminium aluminum	<b>Gewicht: / Weight:</b> 5,6 kg		
	<b>Oberflächen:</b> Finish:	silber matt eloxiert silver matt anodised	Chrom-Design Chrome design	Anthrazit-Design Anthracite design	

Im Lieferumfang enthalten:  
Scope of supply:

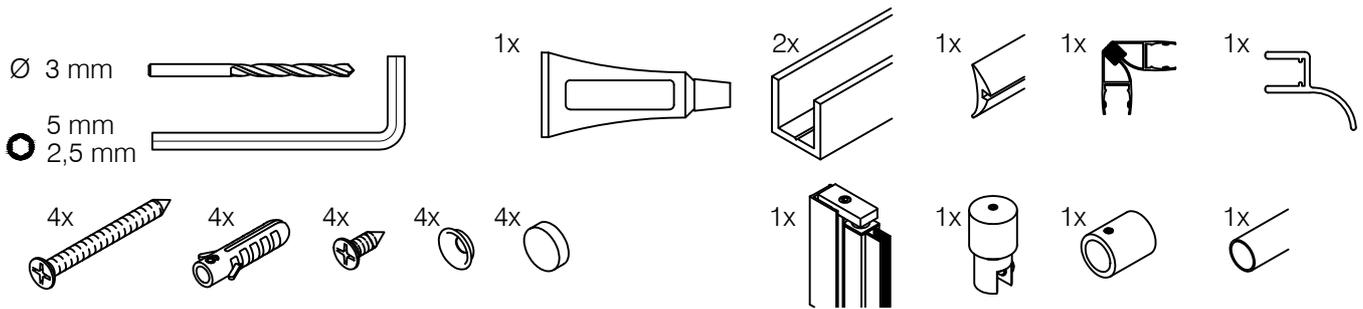


Montagewerkzeug:  
Mounting tools:

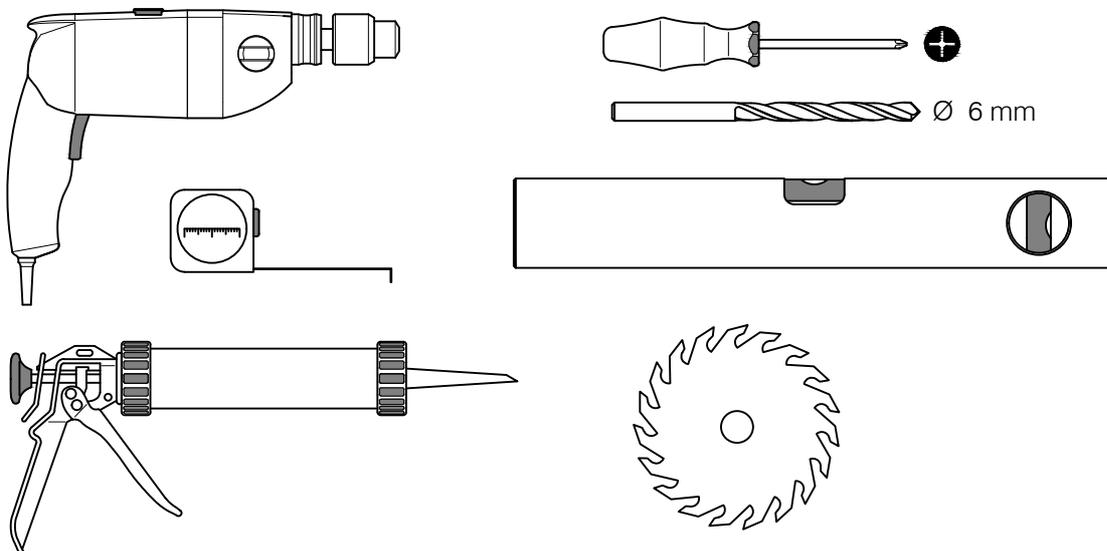

Art. 77294016002-10  
 Art. 77294016002-26  
 Art. 77294016002-46

Stand 02.2026

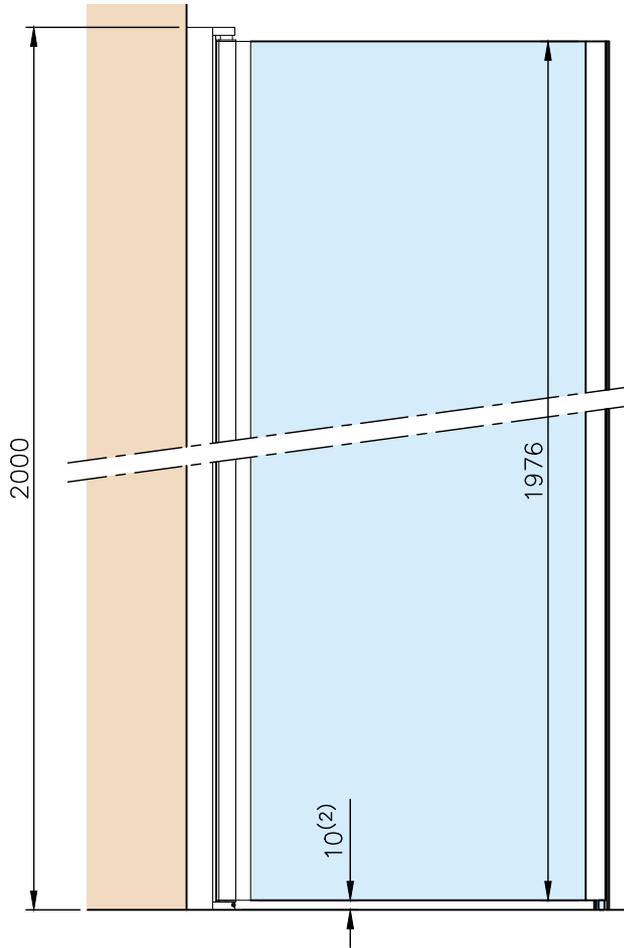


<sup>(2)</sup> bei geschlossener Tür  
<sup>(2)</sup> when door closed

<sup>(1)</sup> gemitteltetes Maß  
 insg. 8mm Wandausgleich  
<sup>(1)</sup> averaged dimension  
 in total 8mm wall levelling

$$WGD \text{ (mm)} = L1 - 64\text{mm}$$






$$WFG \text{ (mm)} = L2 - 17\text{mm}$$

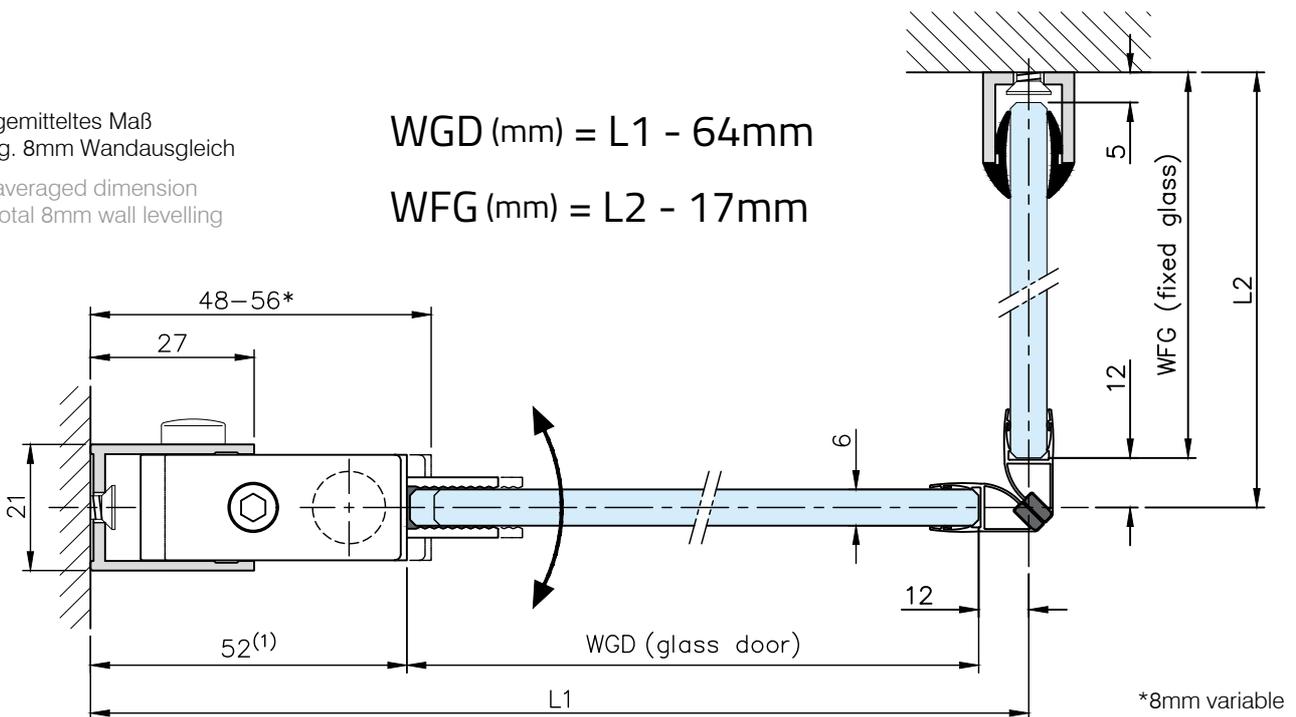

Art. 77294016002-10  
Art. 77294016002-26  
Art. 77294016002-46

Stand 02.2026



1. Montage des Wandprofils:  
1. Mounting of the wall profile:

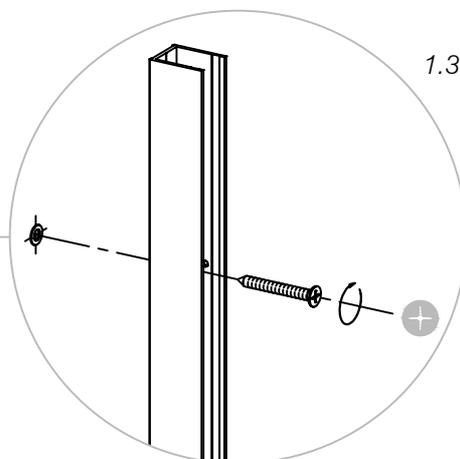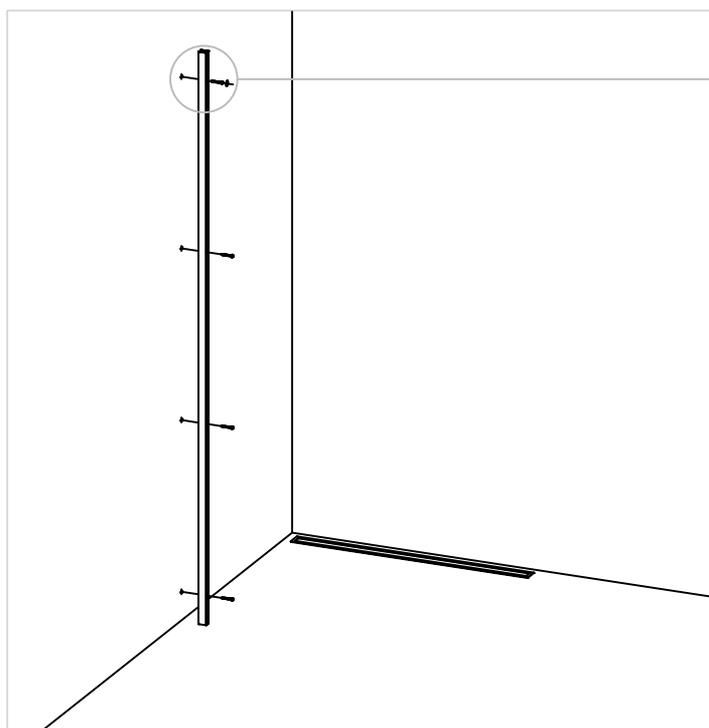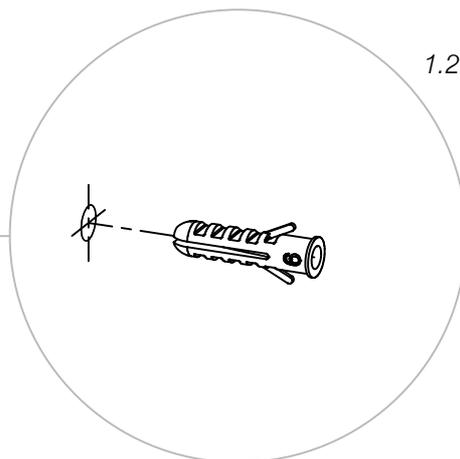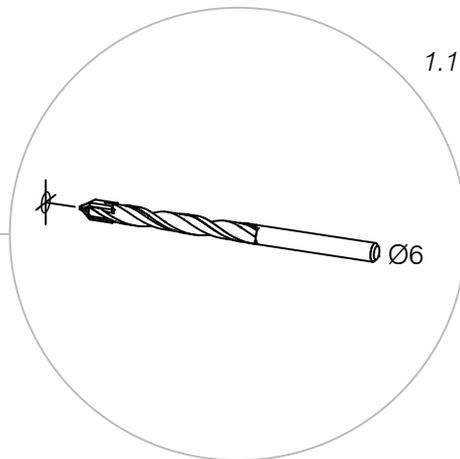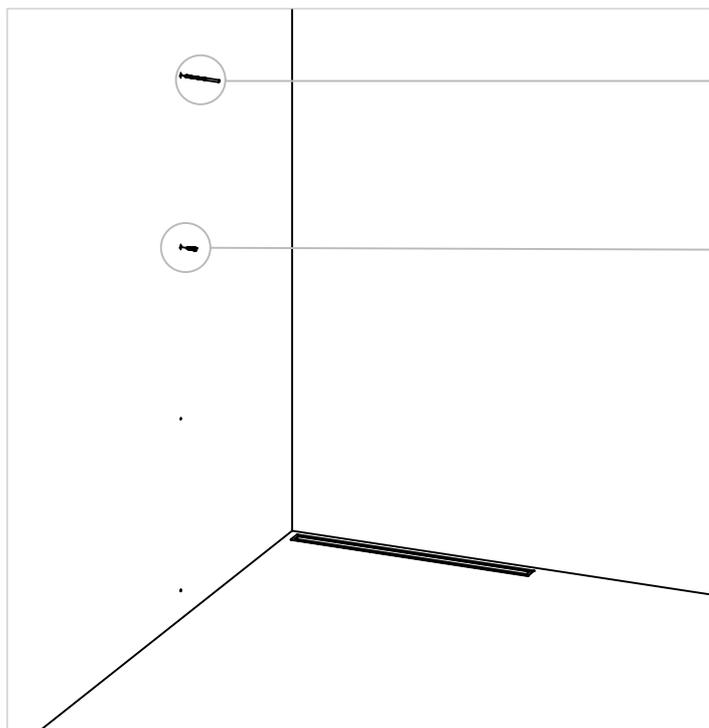

Art. 77294016002-10  
Art. 77294016002-26  
Art. 77294016002-46

Stand 02.2026

2. Montage des Türprofils an die Türscheibe:  
2. Mounting the door profile to the door glass:

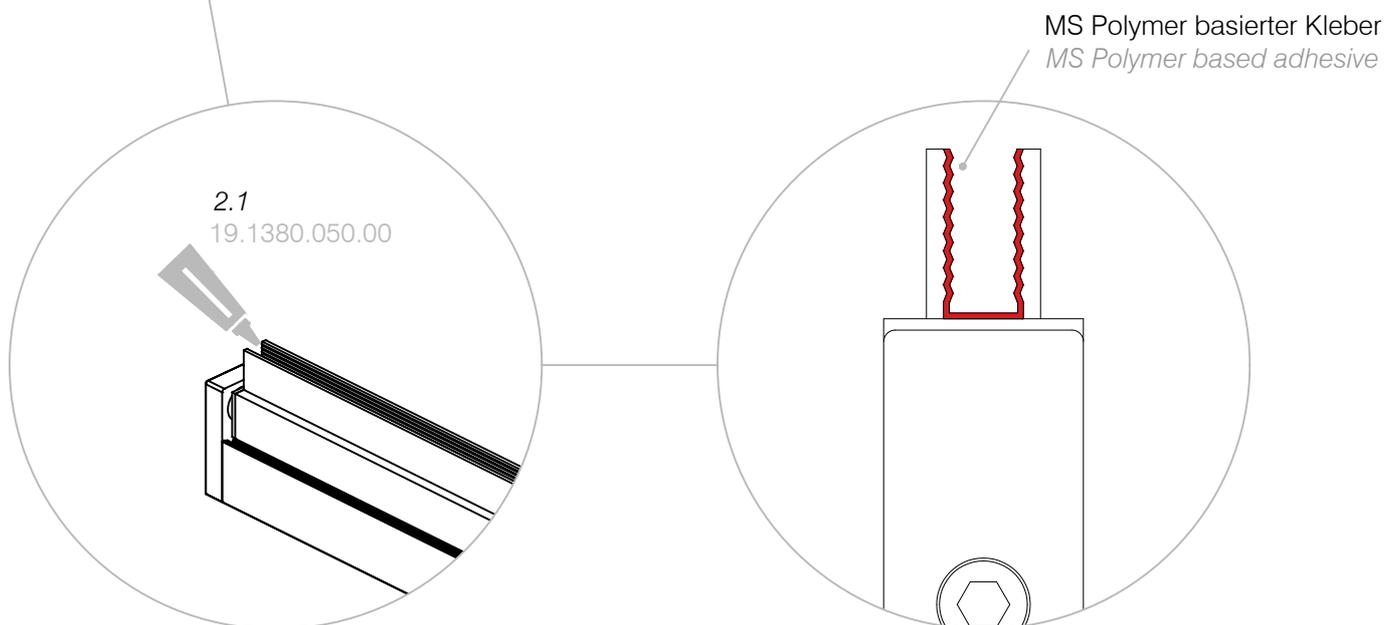
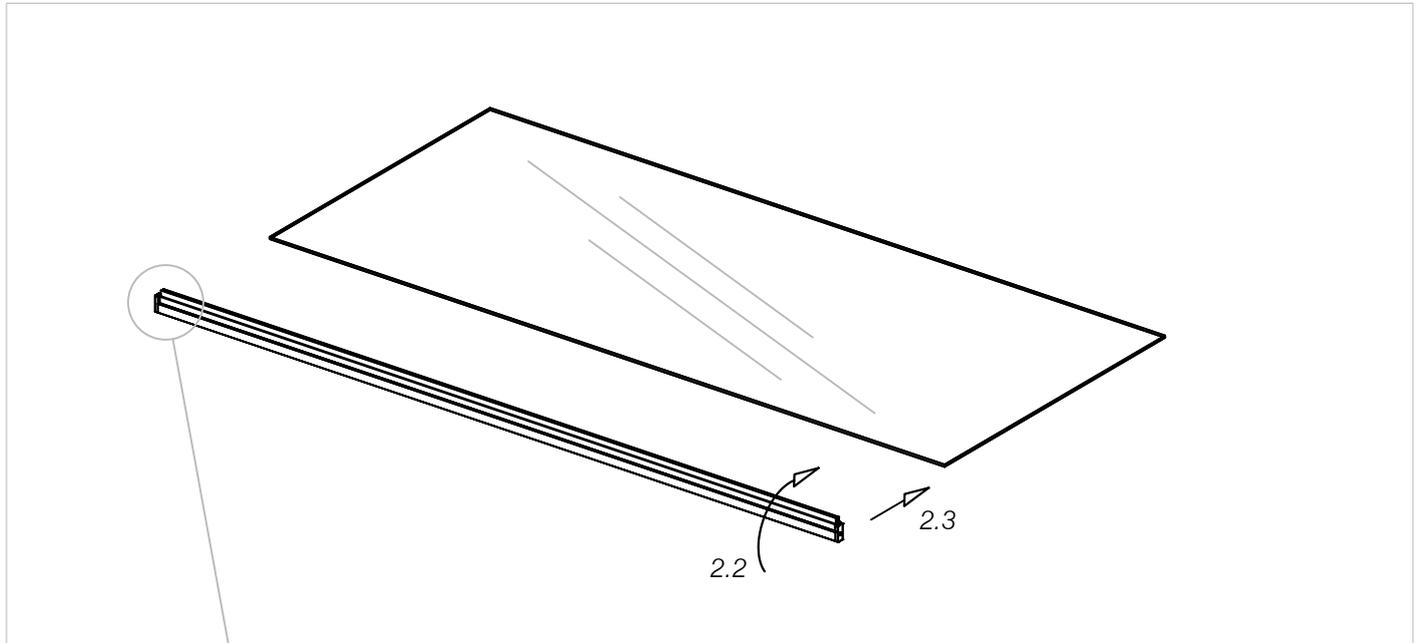


**Wichtig:** Vor der Montage das Glas im Bereich der Klebefläche reinigen.  
Wir empfehlen G-Fittings Glasreiniger art. 77911800000-00



**Important:** Before mounting, clean the glass in the area of the bonding surface.  
We recommend G-Fittings glass cleaner art. 77911800000-00

Art. 77294016002-10  
 Art. 77294016002-26  
 Art. 77294016002-46

3. Montage der Glastüre:  
 3. Mounting the glass door:

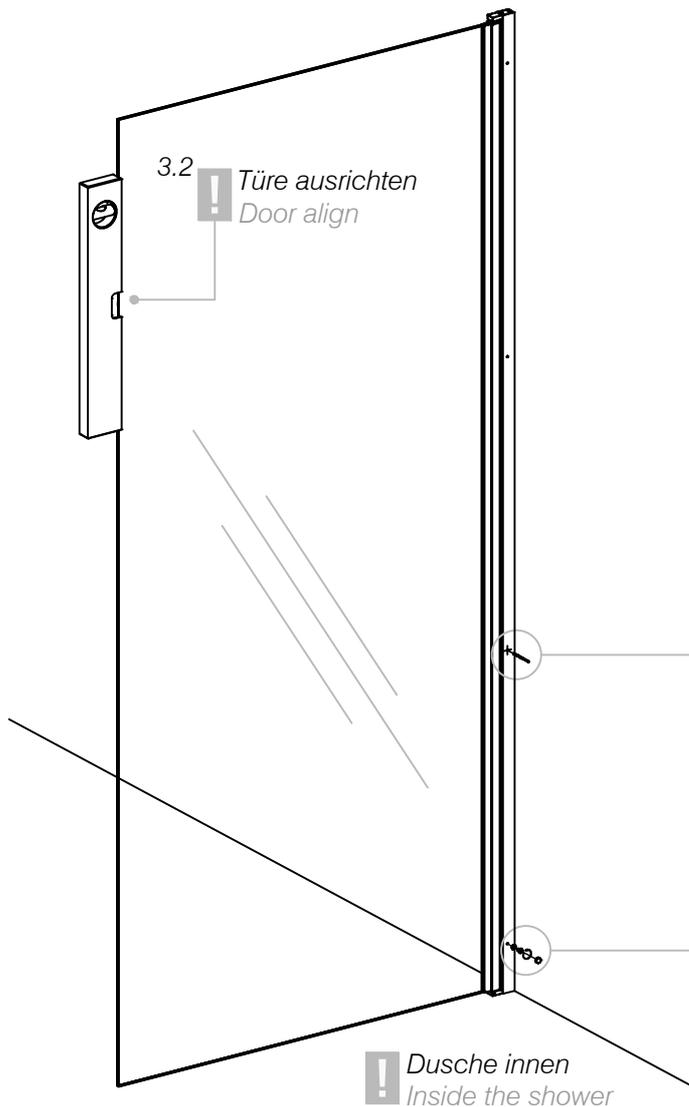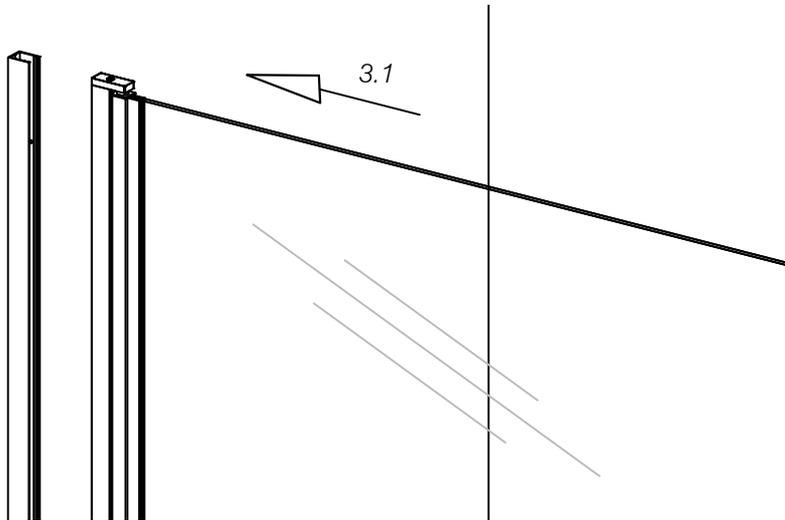

- 3.3 ! Bohrungen auf das Scharnierprofil übertragen & zusammenschrauben.
- 3.4 Drill holes transferred to the hinge profile and screw it together.

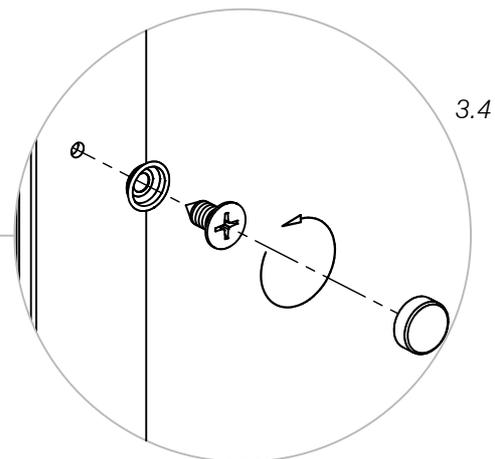
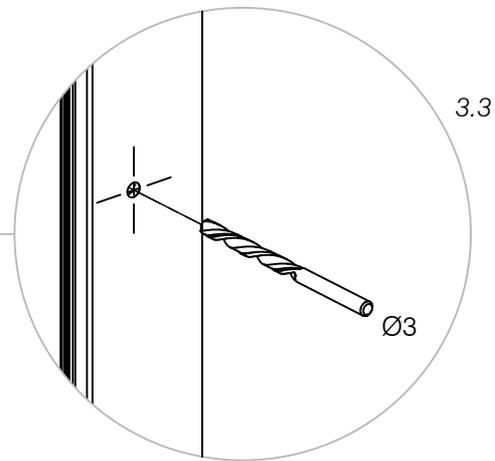


Art. 77294016002-10  
 Art. 77294016002-26  
 Art. 77294016002-46

4. Einstellen der 0° Stellung der Türe:

4. Setting the 0° position of the door:

Draufsicht  
 Top view

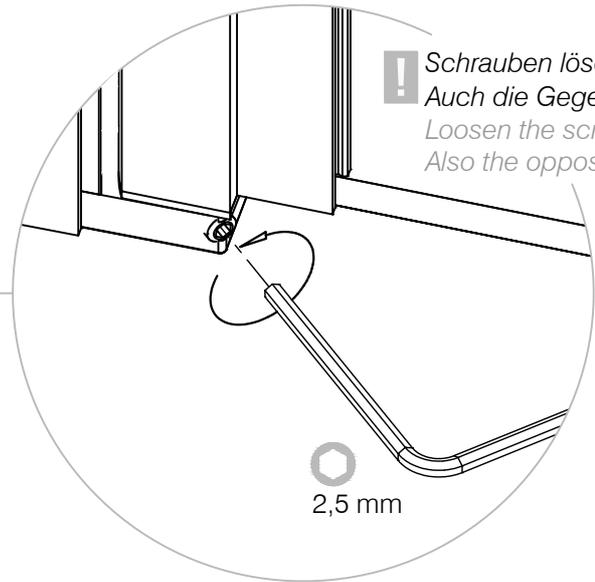
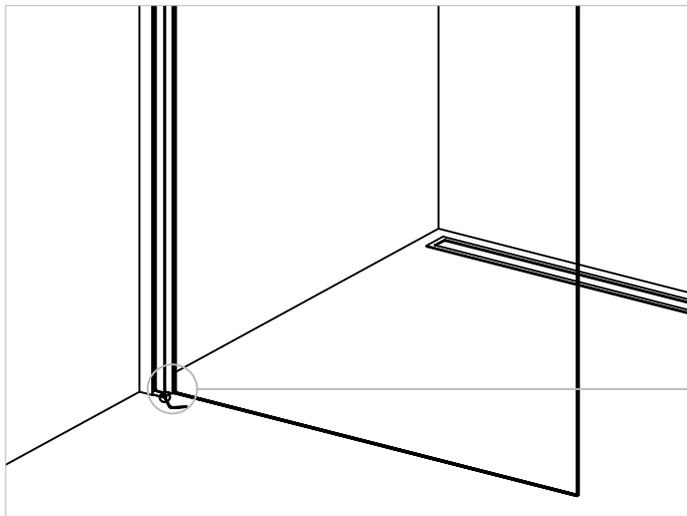


! Schrauben lösen.  
 Auch die Gegenseite  
 Loosen the screws.  
 Also the opposite side

2,5 mm

Draufsicht  
 Top view

! Ausrichten  
 Adjust

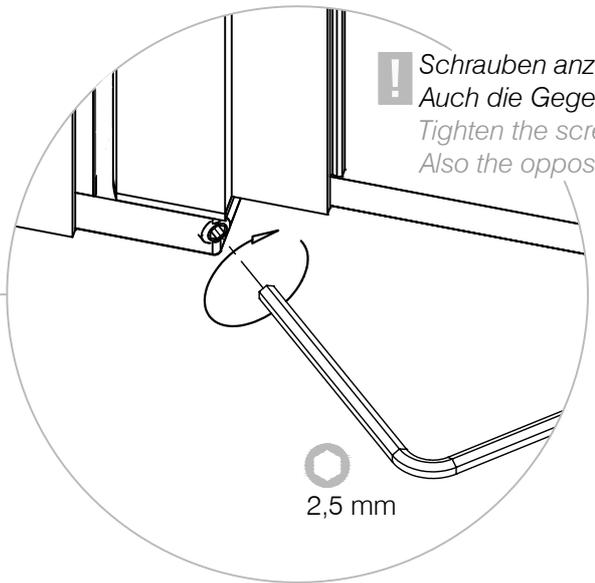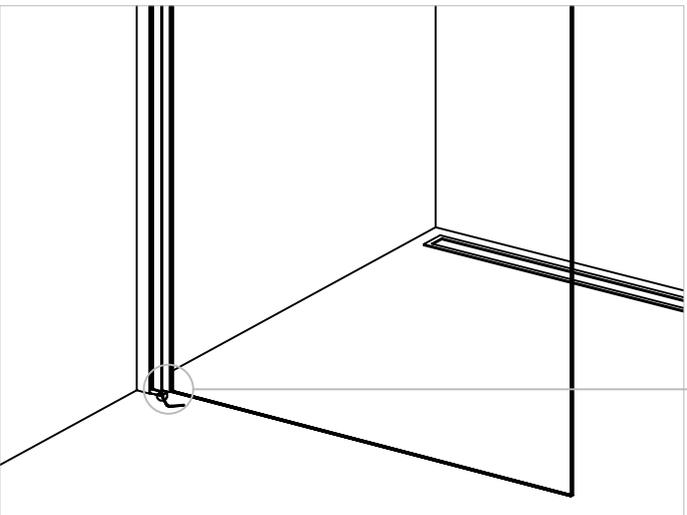


! Schrauben anziehen.  
 Auch die Gegenseite  
 Tighten the screws.  
 Also the opposite side

2,5 mm


Art. 77294016002-10  
Art. 77294016002-26  
Art. 77294016002-46

5. Profile für Festglas montieren:



5. Mount the profiles for fixed glass:

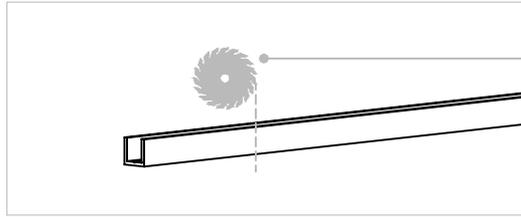


5.1  
**!** Schneiden Sie die Profile auf gewünschte Längen  
Cut the profiles to desired lengths

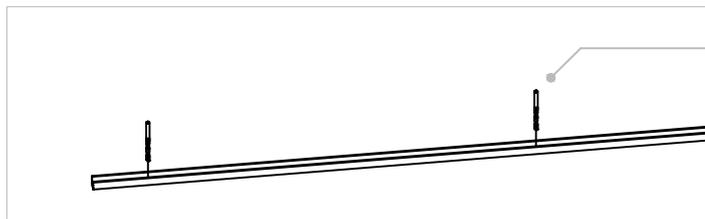



5.2  
**!** Vorbohren der Profile  
Pre-drill the profiles

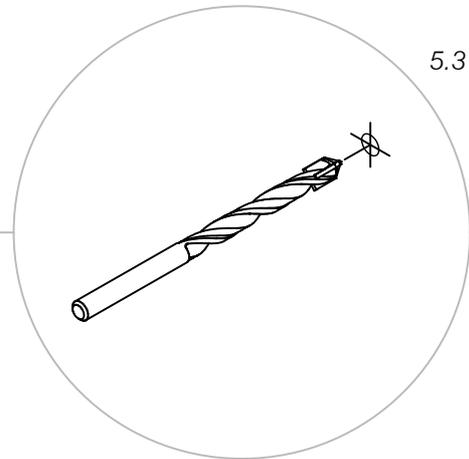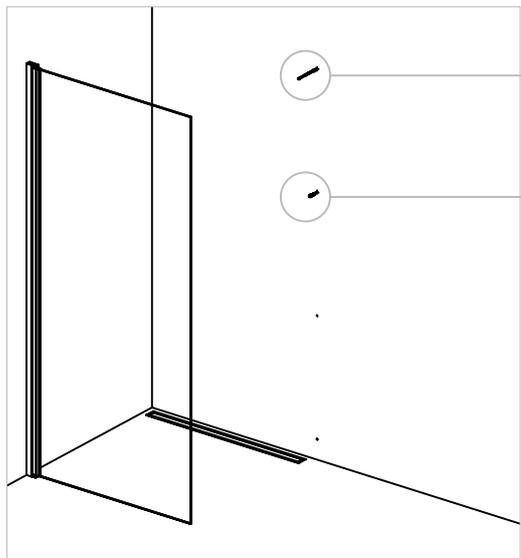

5.3

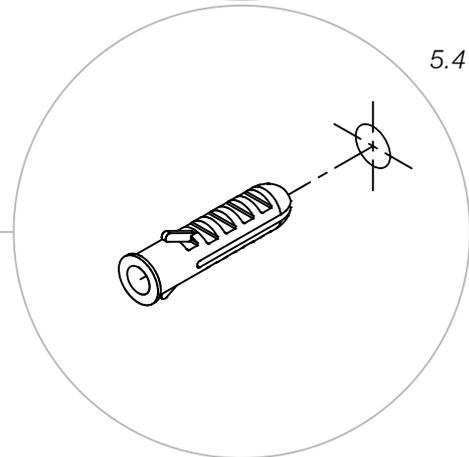



5.4

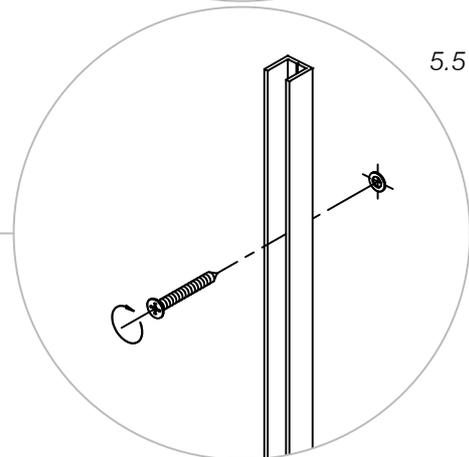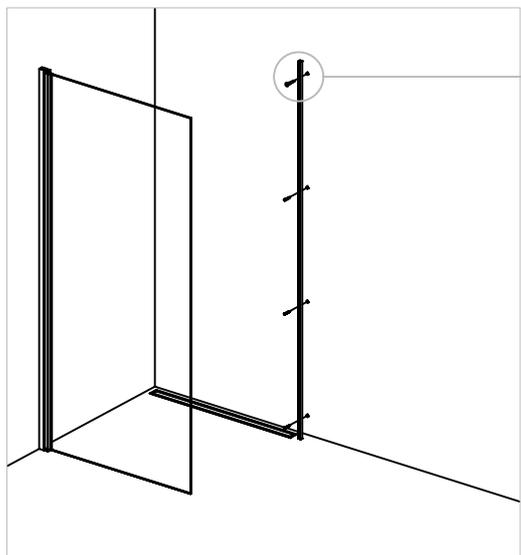




5.5

Art. 77294016002-10  
 Art. 77294016002-26  
 Art. 77294016002-46


**!** Wir empfehlen Ihnen die Profile im Boden einzulassen und ebenerdig installieren  
 We recommend you to flush the profiles with the floor during the mounting

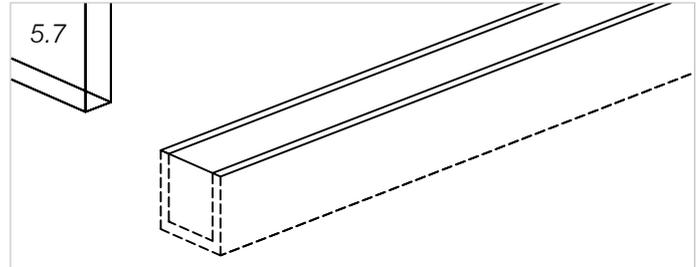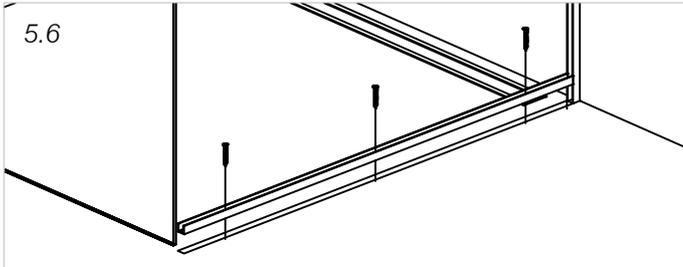







6. Festglas montieren:  
 6. Mount the fix glass:

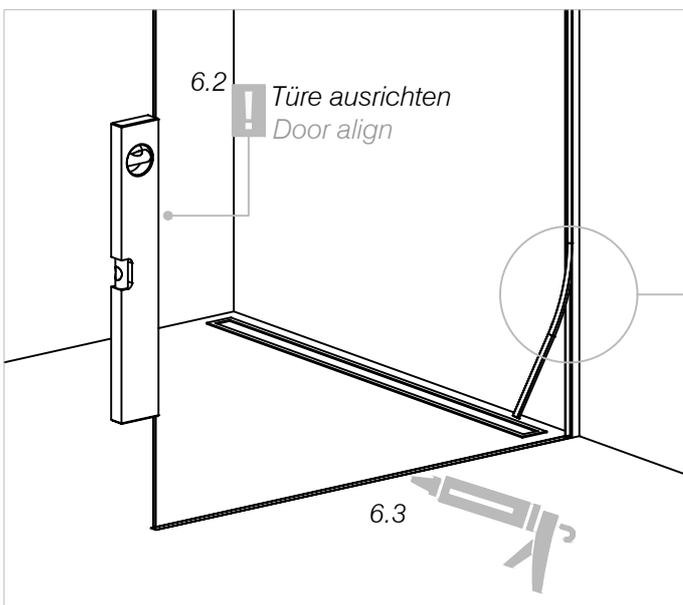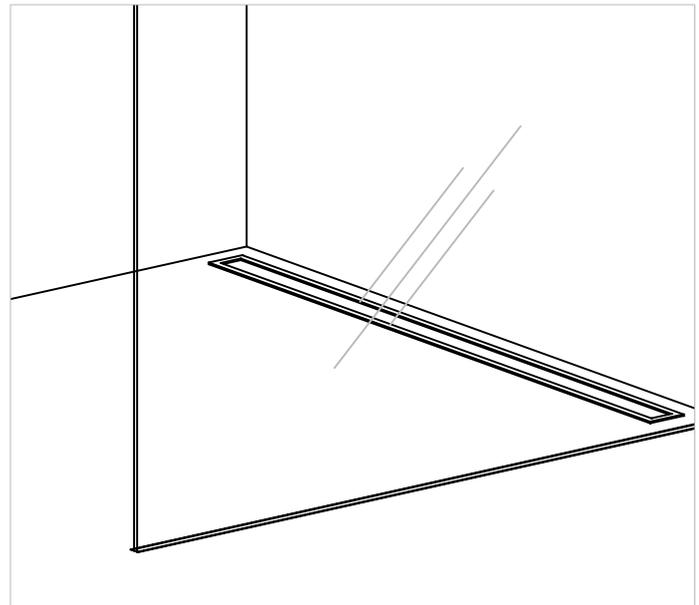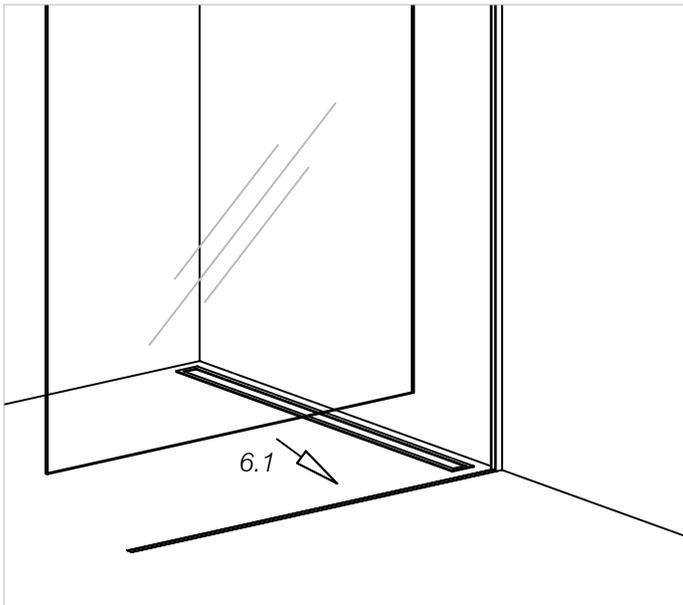

**!** Verglasungsdichtung montieren  
 6.4 Mount glazing gasket

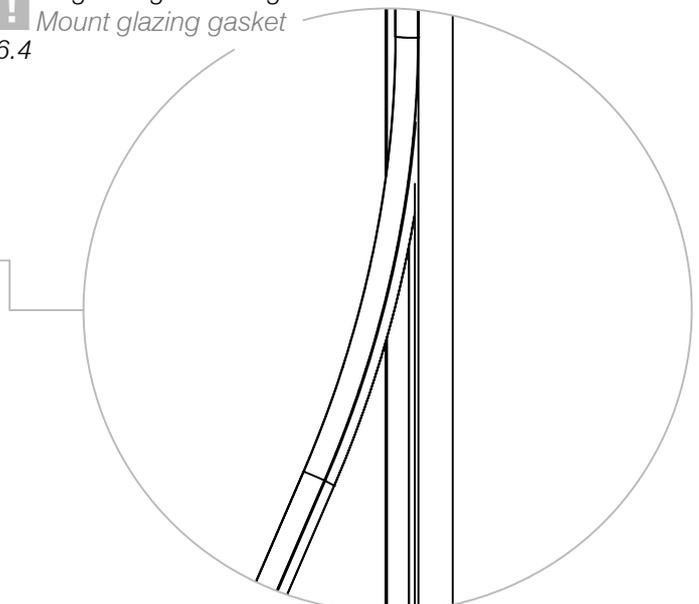

7. Stabilisierungsstangen montieren:  
 7. Reinforcement bar installation:

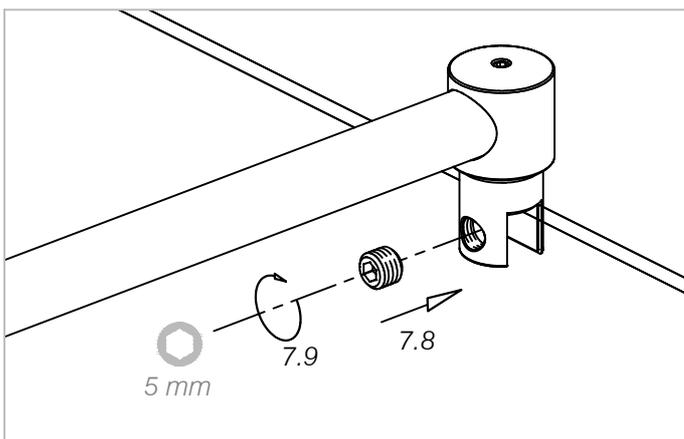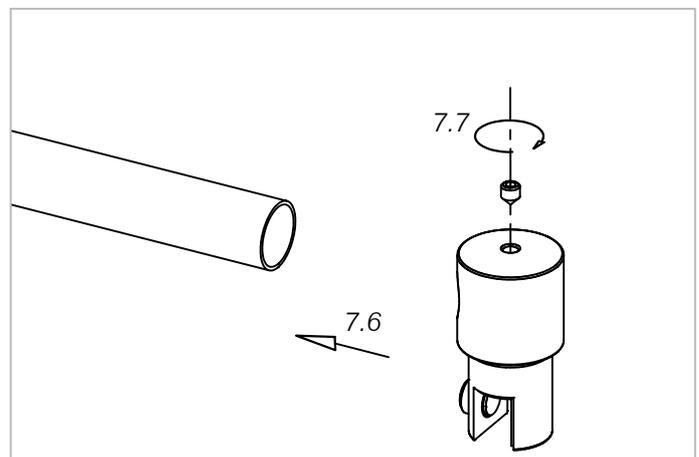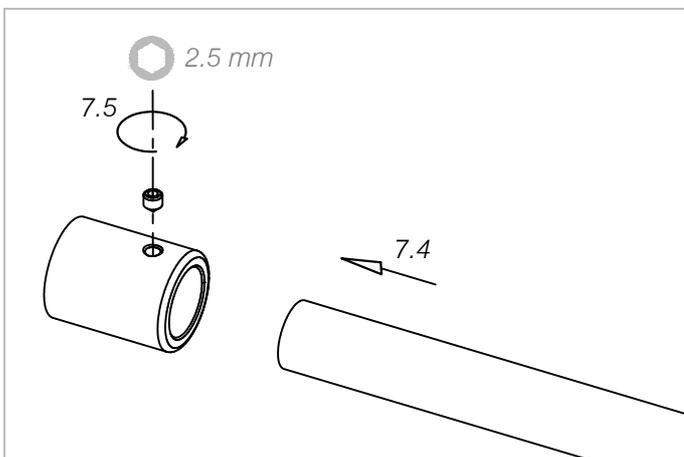
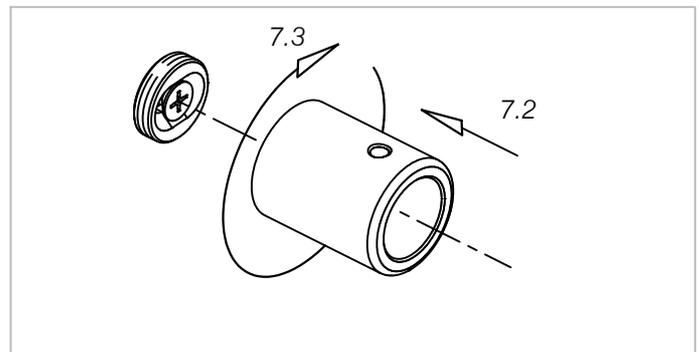
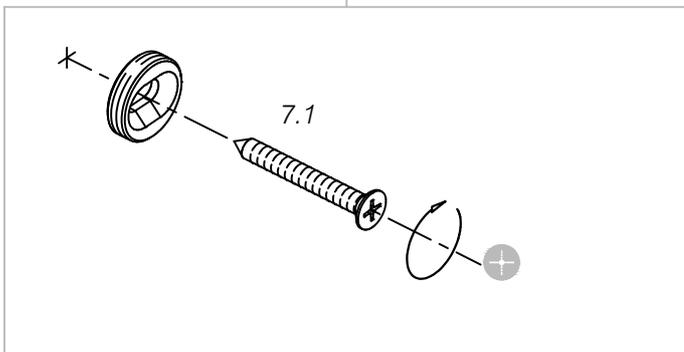
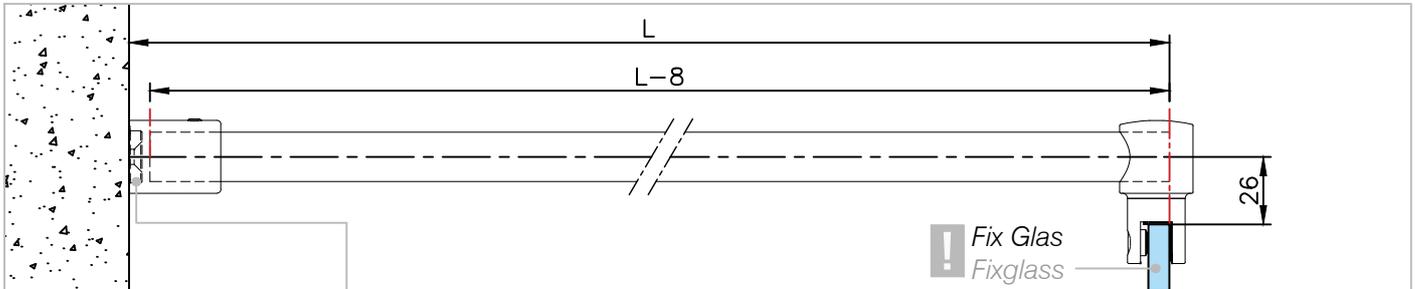


Art. 77294016002-10  
Art. 77294016002-26  
Art. 77294016002-46

Stand 02.2026

8. Lippendichtungen anbringen:

8. Apply seals:

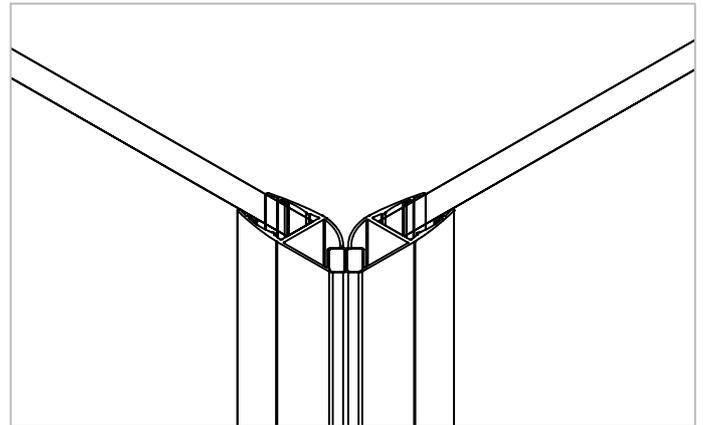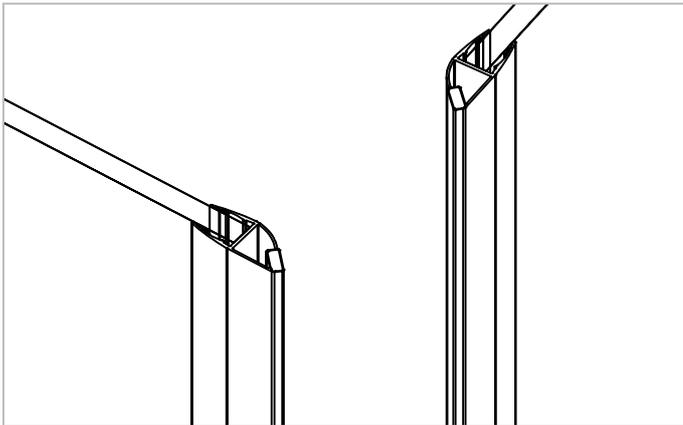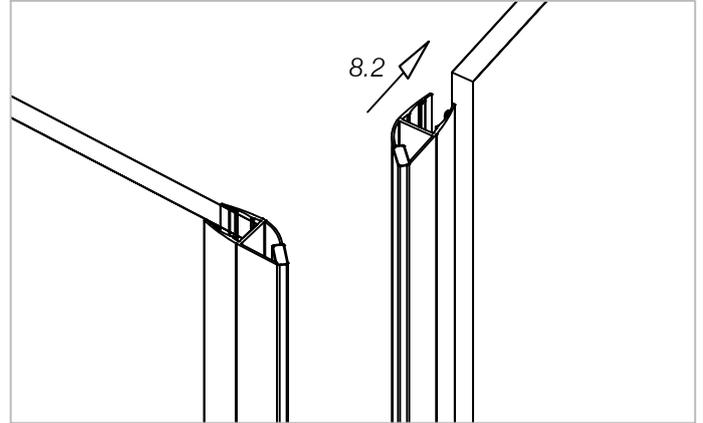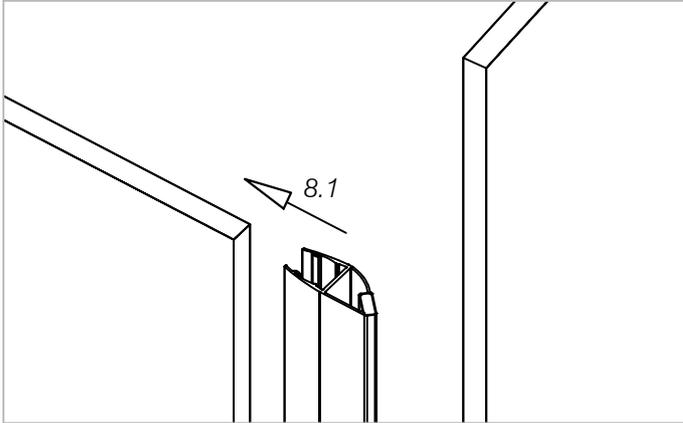

**G-FITTINGS GmbH**

Marie-Curie-Straße 16-18  
46446 Emmerich am Rhein  
T +49 (0)2822 962 0  
F +49 (0)2822 962 221  
E sales@g-fittings.com