

120 kg



8 > 12.76 mm



65 - 90 - 120 kg





16 mm




± 3 mm


**Erforderliche Werkzeuge**  
Required tools

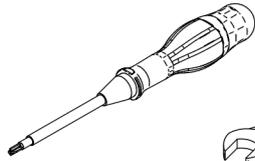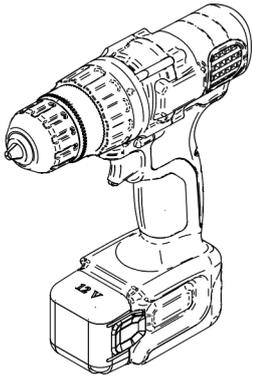




13

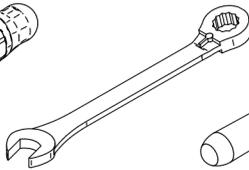

13 Nm

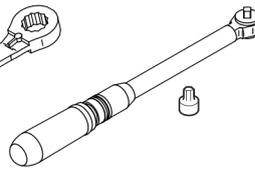

2 - 2.5  
3 - 4

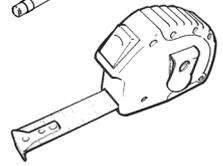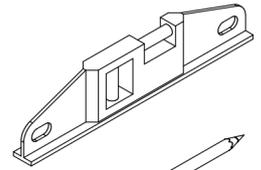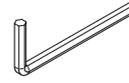


**Reinigen Sie das Glas und das Profil vor dem Einbau**  
Clean the glass and profile before installing

**Wir empfehlen unseren Glasreiniger Hendrika**  
7791180100000  
We recommend our glass cleaner Hendrika  
7791180100000


**Einzelteile:**  
Components:




M105/54

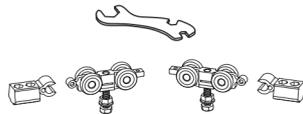

PRK-CAR

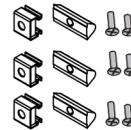

PRK-FIXKIT

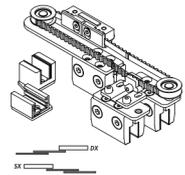

PRK-TLS2

Stop & Slide  
optional



Minimum width panel



65 kg



90 kg



130 kg

580 mm

640 mm

700 mm



PRK1SES65












PRK1SES90




PRK1SES130

**Profile:**  
Profiles:

PRK-TOP	PRK-DIS	PRK-FIX	PRK-COH	87/X4
				Optional

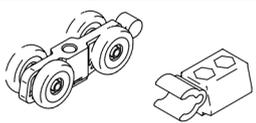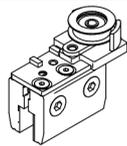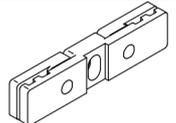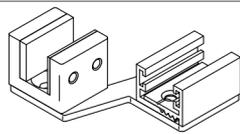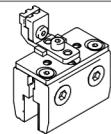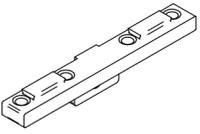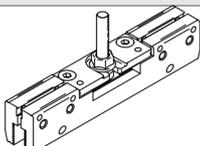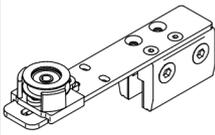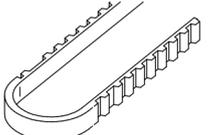
<p><b>S</b></p>  <p>Trolley with stopper</p>	<p><b>P2</b></p>  <p>Belt clip</p>	<p><b>C1</b></p> 
<p><b>G1</b></p>  <p>Lower guide</p>	<p><b>P3</b></p>  <p>Clip docking</p>	<p><b>C2</b></p> 
<p><b>P1</b></p>  <p>Easy™ Clamp</p>	<p><b>P4</b></p>  <p>Toothed belt</p>	<p><b>C3</b></p> 

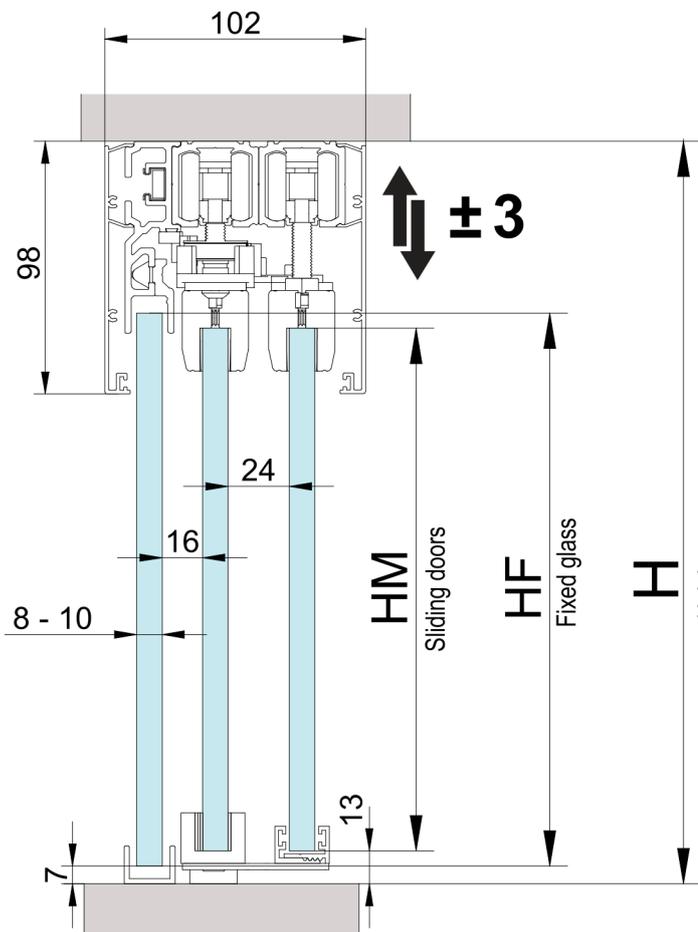

Ceiling assembly

$$HM = H - 87$$

$$HF = H - 75$$


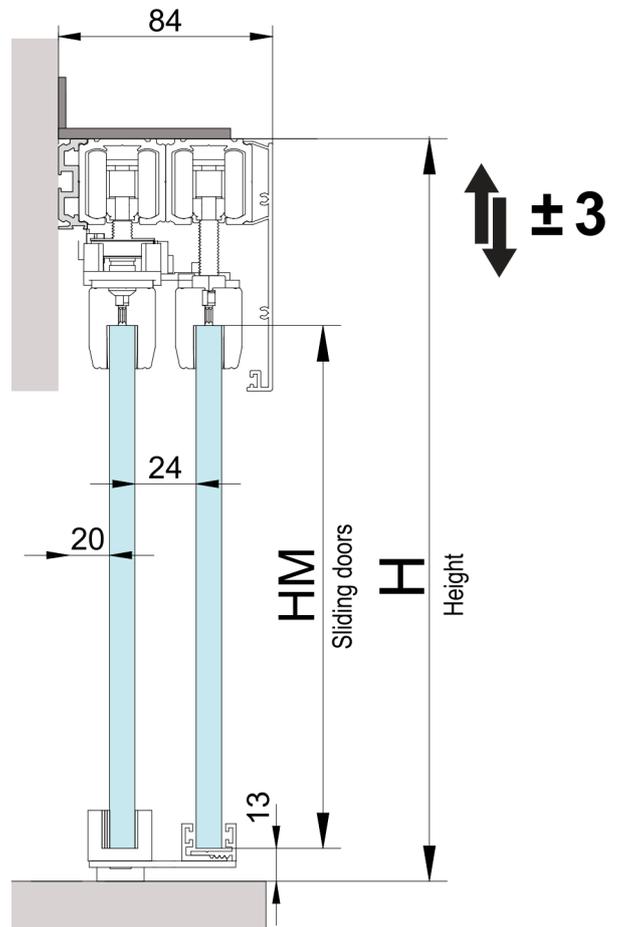


Wall assembly




$$HM = H - 87$$

**Deckenmontage**  
Ceiling assembly





**Wandmontage**  
Wall assembly



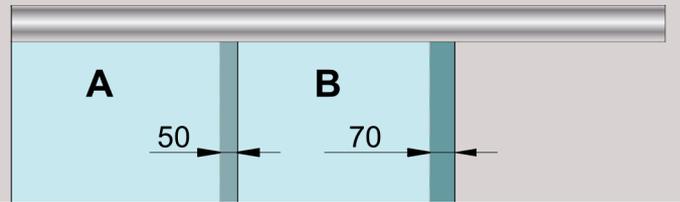
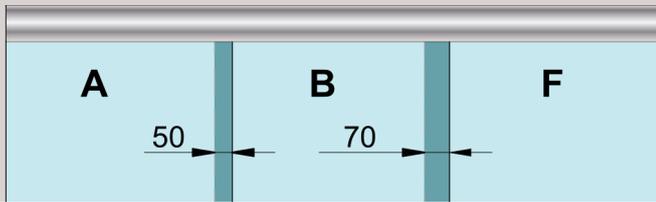


**Flächenbündige Montage**  
Flush mounting

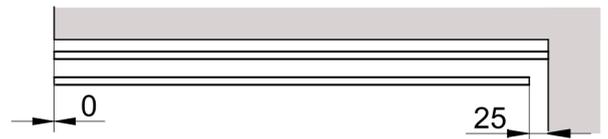
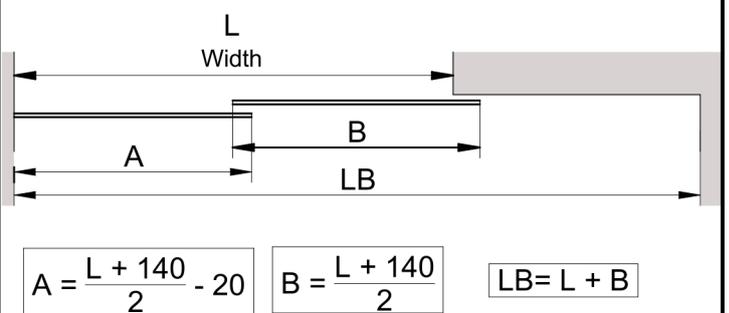
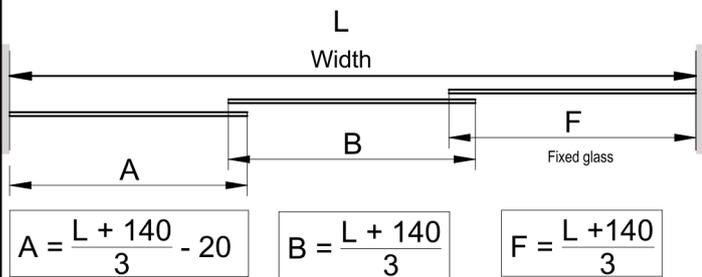


**Im Falle eines Griffs**  
In case of handle

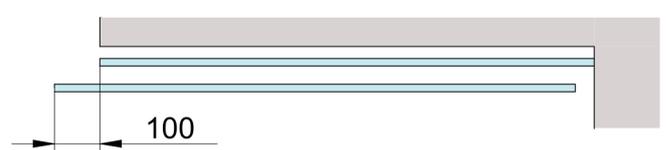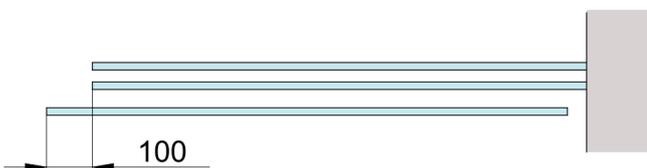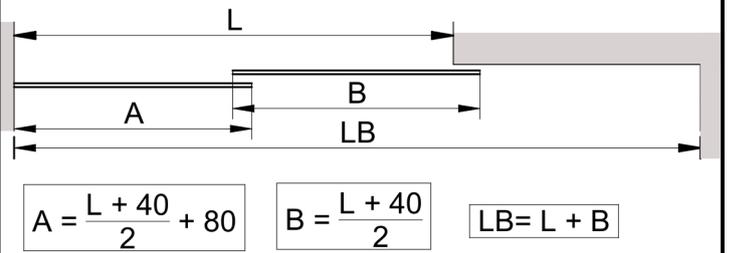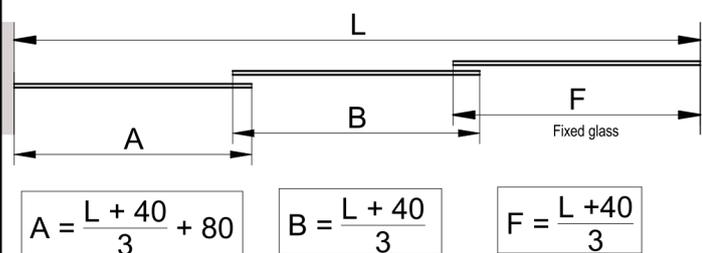

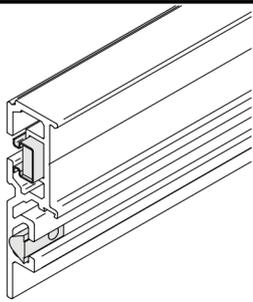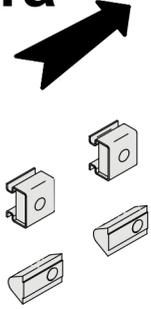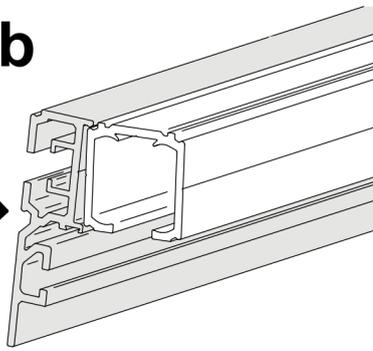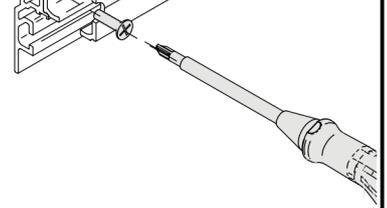**1a****1b****1c**


**Klick-Laufschiene und festes Glasprofil mit der Käfigmutter  
(Nur Deckenmontage! Wandmontage siehe Seite 5)**  
Click top track and fixed glass profile with the cage nut  
(ceiling assembly only! For wall mounting please see page 5)

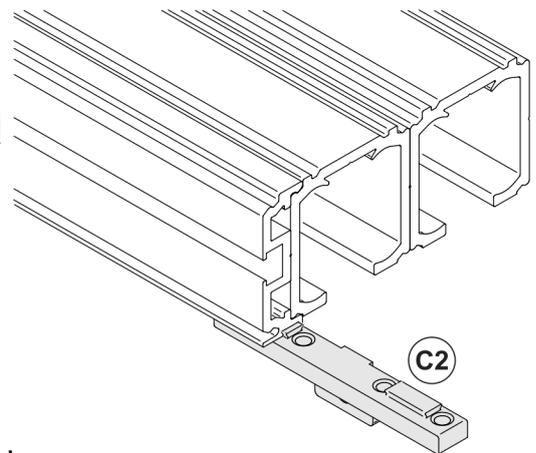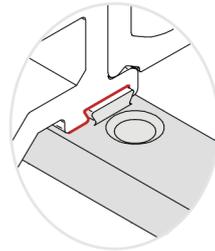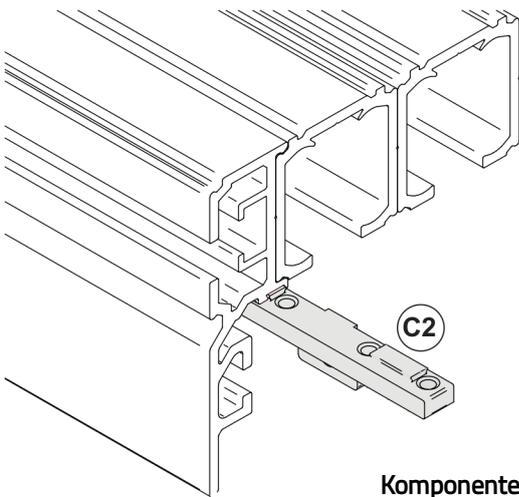**2**

**Komponente "C2" in das Profil schieben**  
Insert "C2" component in the profile

**3**

**Laufwagen, Stop&slide und die Anschläge in die obere Schiene einführen**  
Insert trolley, stop&slide and the stops in the top track

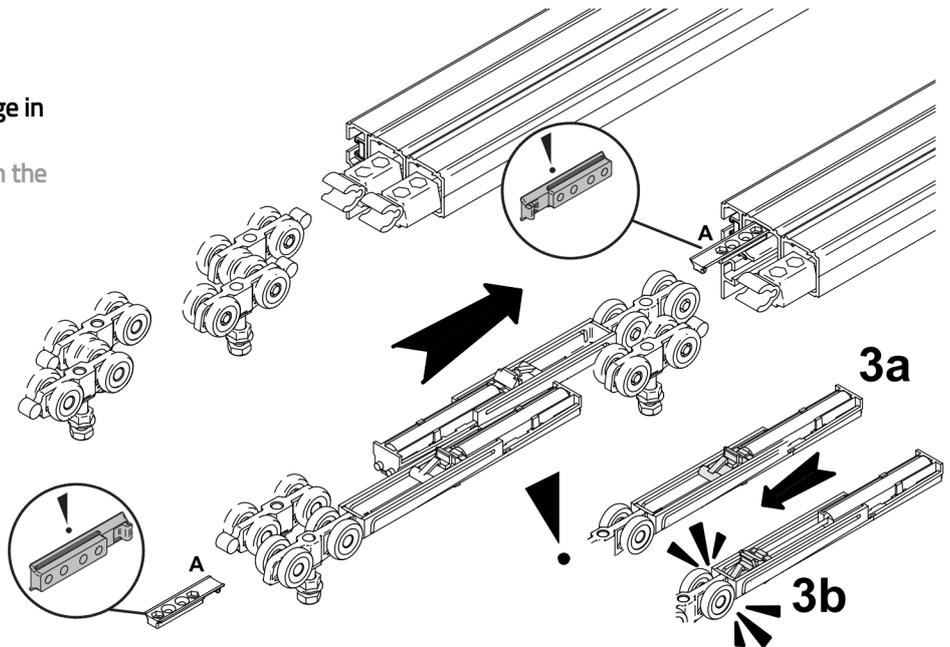

**Reinigen Sie das Profil vor dem Einbau**  
Clean the profile before installing

**Wir empfehlen unseren Glasreiniger Hendrika**  
779118010000  
We recommend our glass cleaner Hendrika  
779118010000



**Drücken Sie den Haken von Position 3a auf 3b in der "slide&stop"-Komponente bis es einrastet.**  
Press the hook in the "slide&stop" component from position 3a to 3b since it clicks

# Konfigurationen




## Configurations

Deckenmontage - 2 Schiebetüren  
Ceiling mounting - 2 sliding doors

Deckenmontage - 2 Schiebetüren und Festglas  
Ceiling mounting - 2 sliding doors and fixed glass

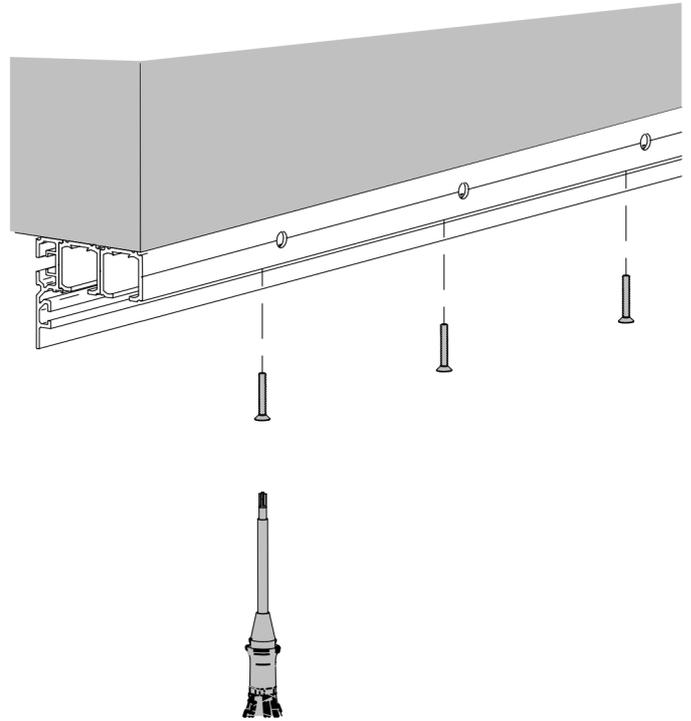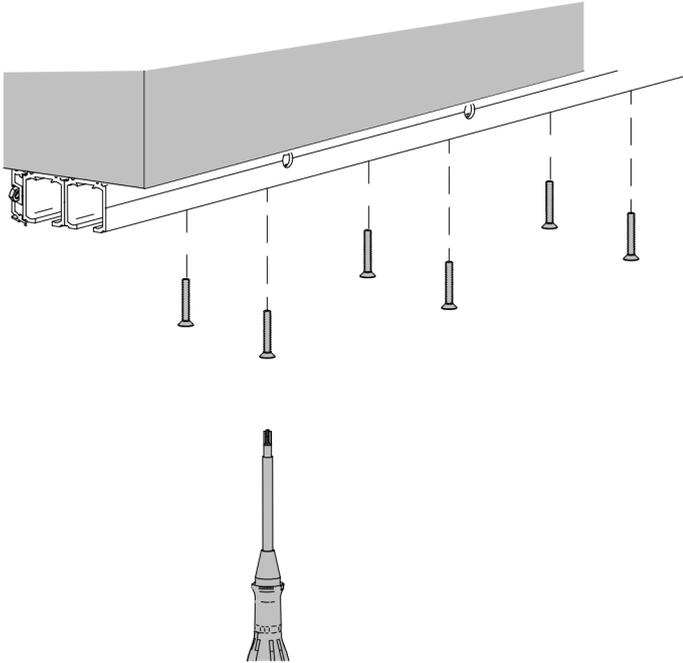

Wandmontage - 2 Schiebetüren  
Wall mounting - 2 sliding doors

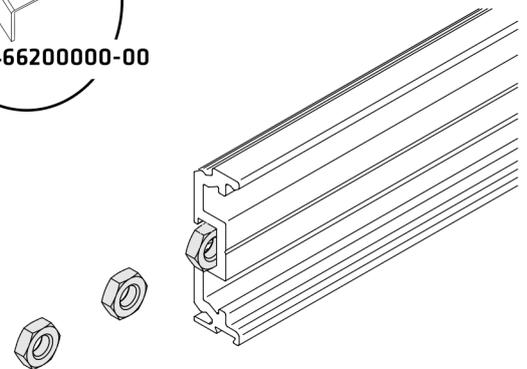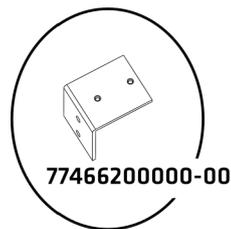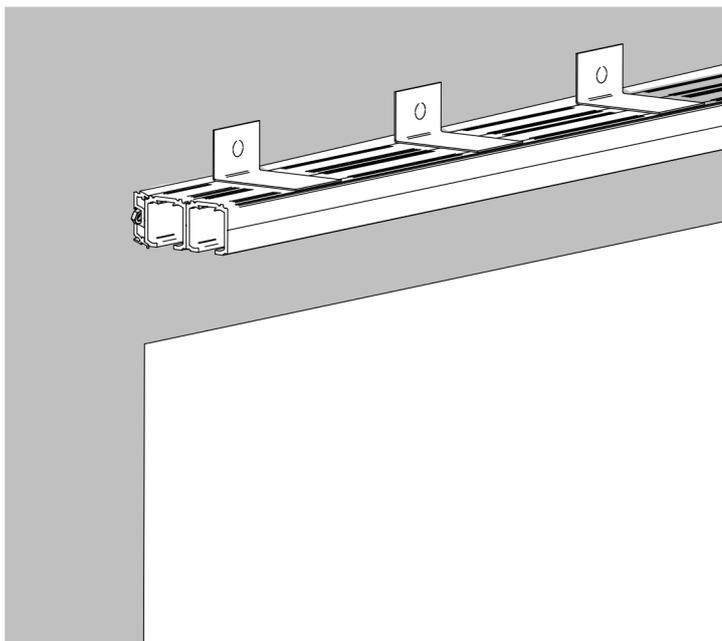


Obere Laufschiene und Festglasprofil mit  
Muttern befestigen  
Clip top track and fixed glass profile using  
nuts

# Öffnungsrichtung rechts

## Right side opening


Anleitung für Öffnungsrichtung links finden Sie auf Seite 9

Instruction for left side opening can be found on page 9

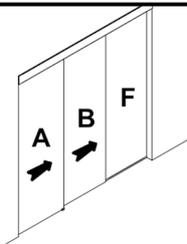


### Festglasmontage fix glass assembly


4

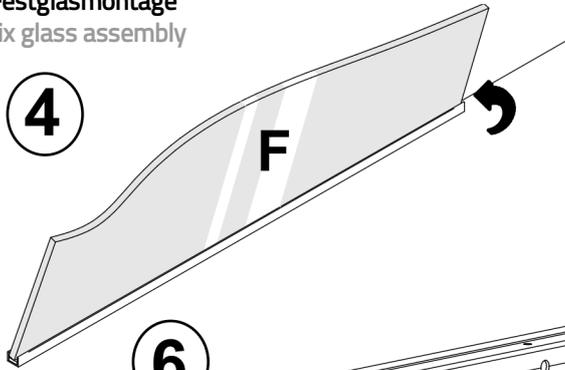


5

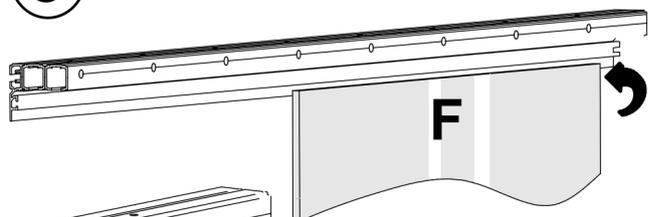


6

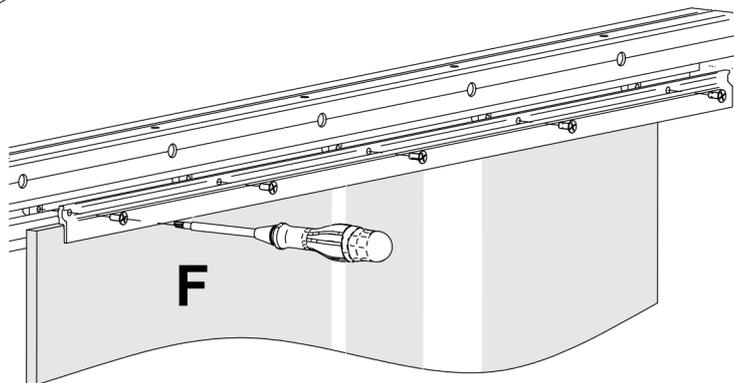

7 Die untere Führung 25 mm am Festglas anbringen  
install the lower guide 25 mm to fixed glass

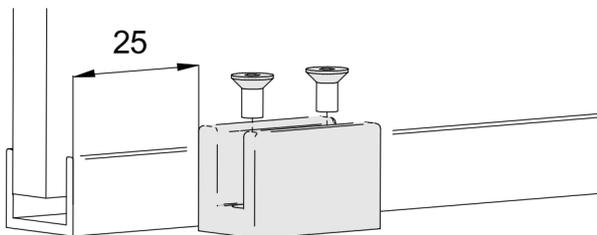


8

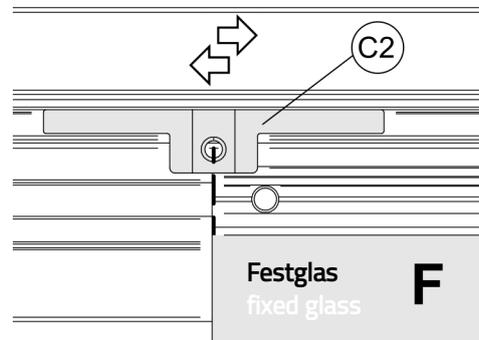


Place C2

9 Wählen Sie den Abstandshalter entsprechend der Dicke des Glases und passen Sie ihn in die Klemme ein  
Choose the spacer according to the thickness of the glass and match in the clamp

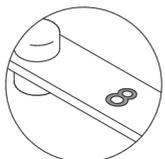

GLASS 8 MM

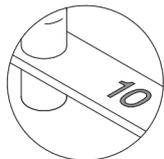


GLASS 10 MM







GLASS 8,76 MM



GLASS 10,76 MM

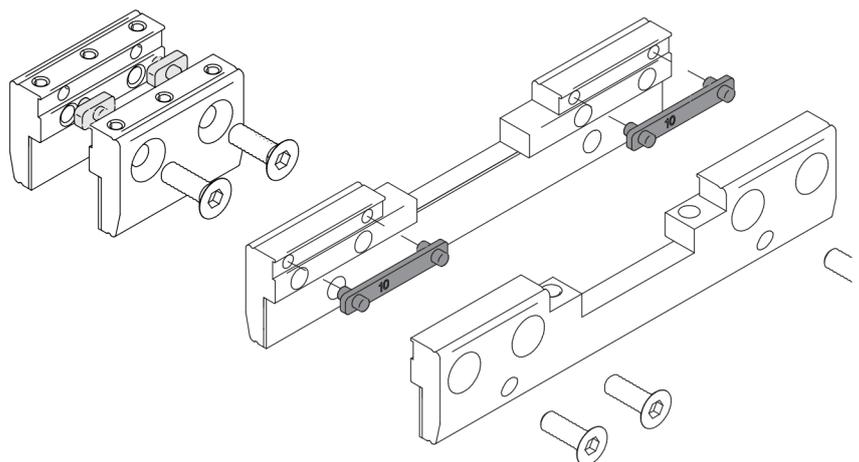

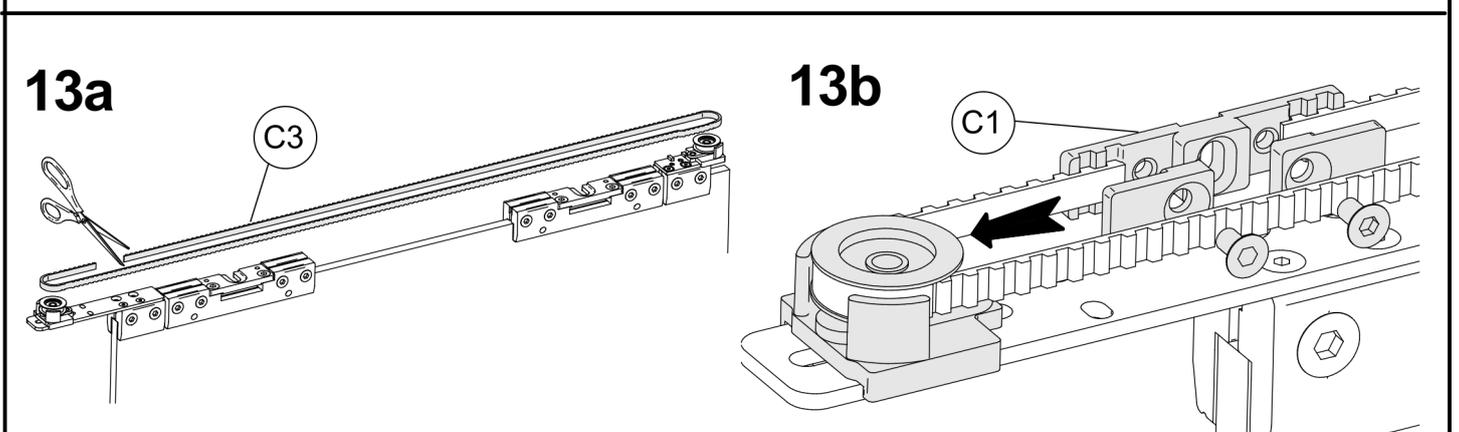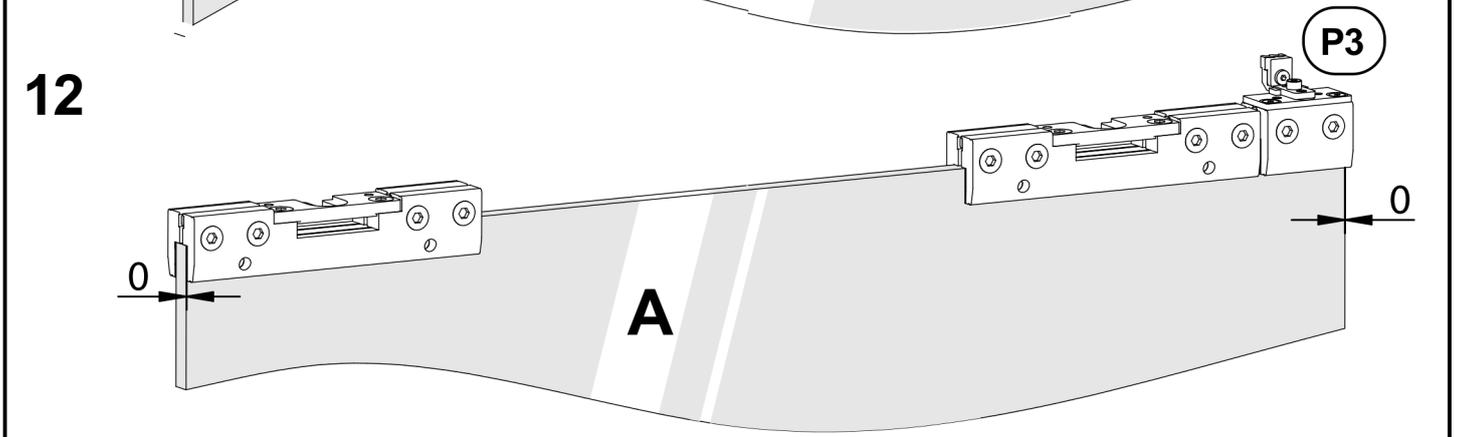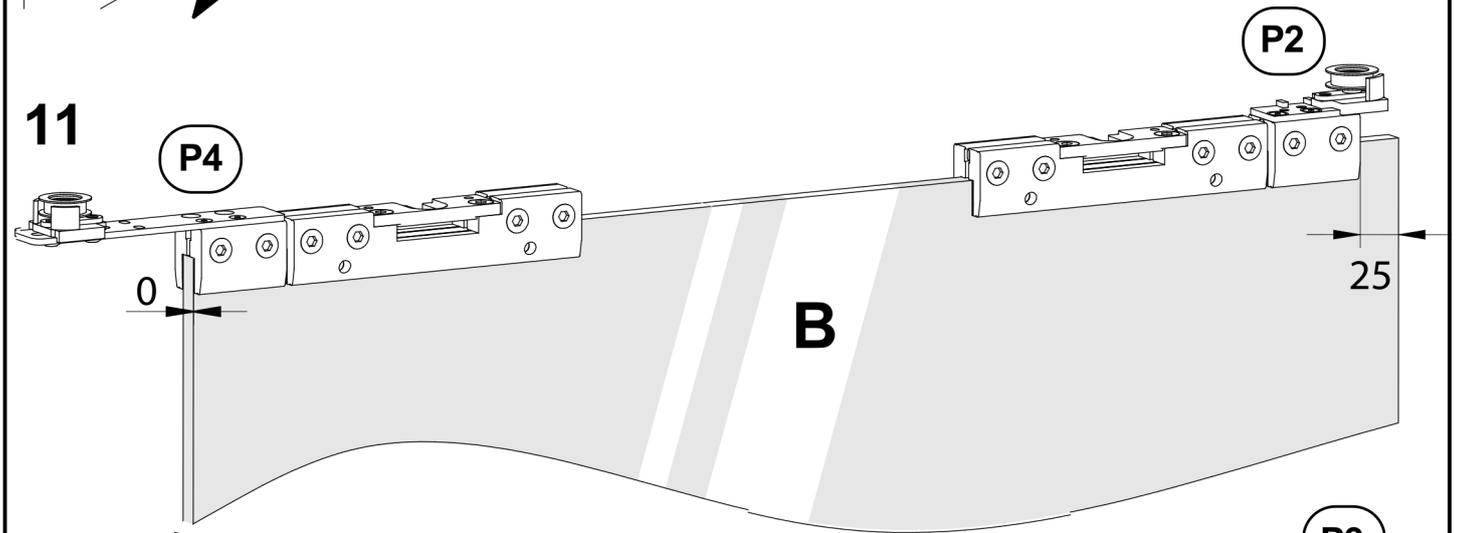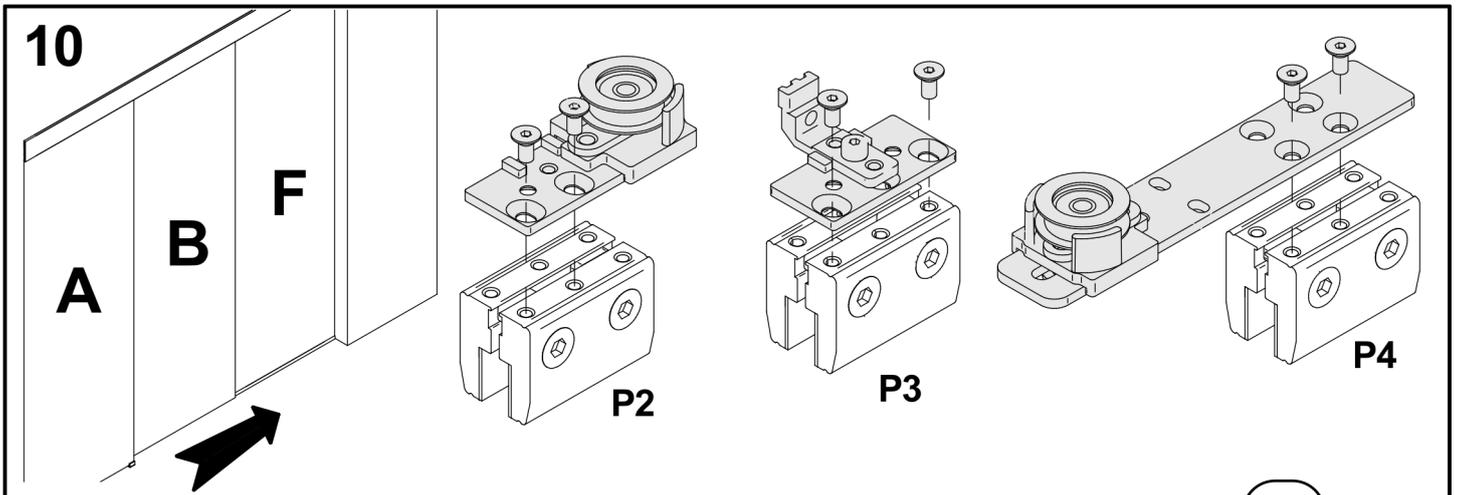


Schneiden Sie den Zahnriemen "C3" ab.

Spannen Sie ihn auf "C1" und dehnen Sie ihn, indem Sie das Rad der Klemme "P4" bewegen.


Cut the toothed belt "C3".

Tighten it to "C1" and stretch by moving the wheel of the clamp "P4"


Öffnungsrichtung links  
left side opening

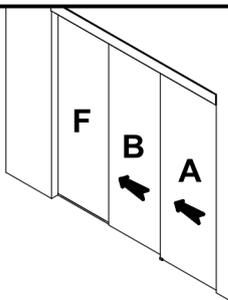


Festglasmontage  
fix glass assembly

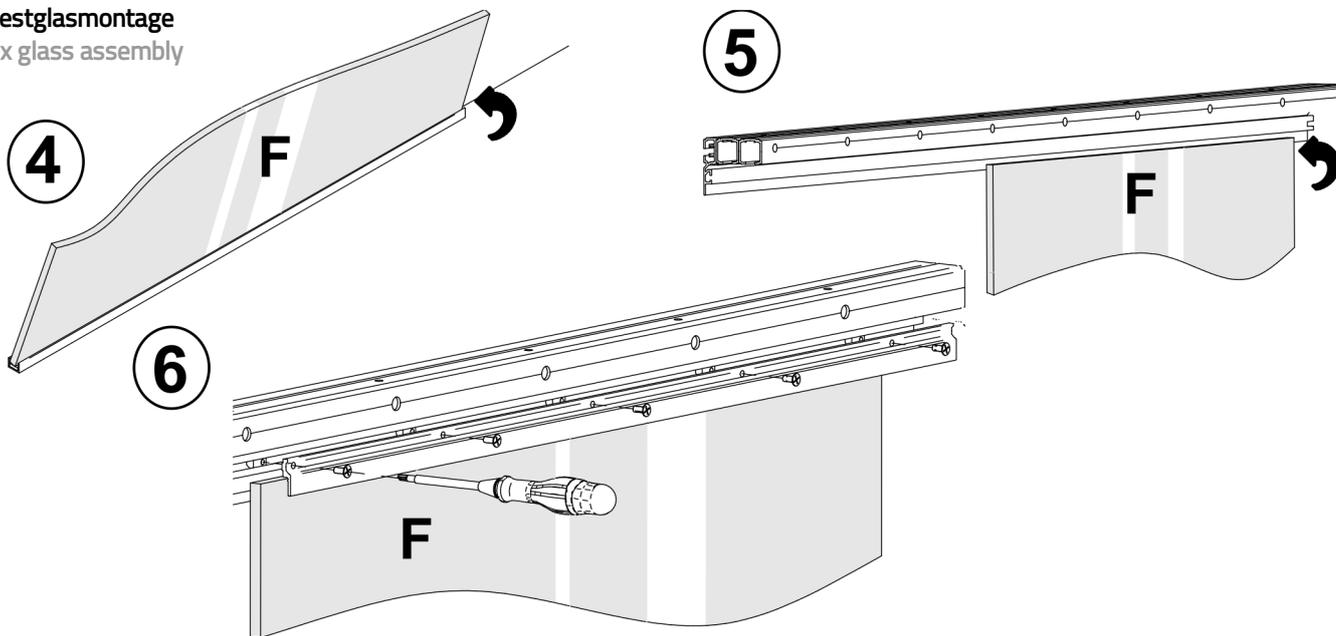

**7** Die untere Führung 25 mm am Festglas anbringen  
install the lower guide 25 mm to fixed glass

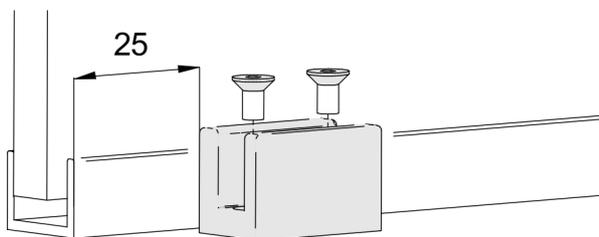

**8**

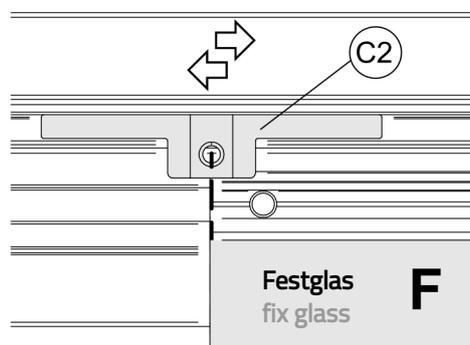


Place C2

**9** Wählen Sie den Abstandshalter entsprechend der Dicke des Glases und passen Sie ihn in die Klemme ein  
Choose the spacer according to the thickness of the glass and match in the clamp




GLASS 8 MM

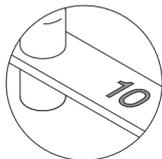


GLASS 10 MM




GLASS 8,76 MM

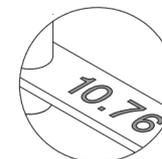


GLASS 10,76 MM

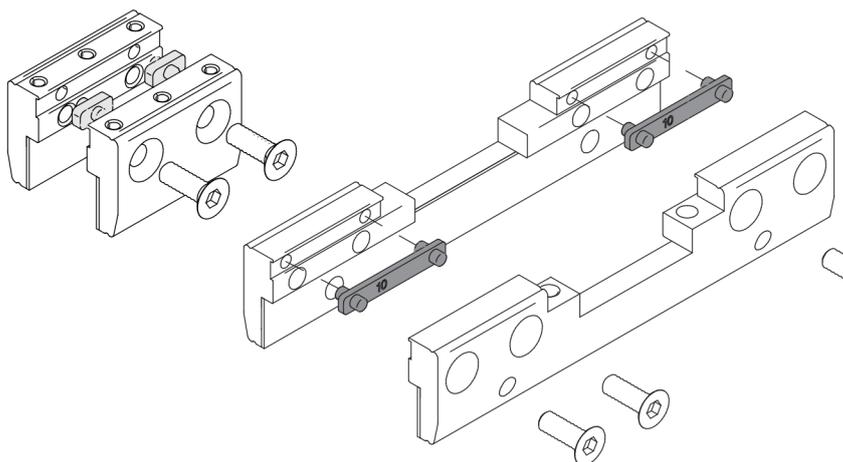

**14a** Glaspanel "B" mit Klammern an den Laufwagen befestigen.  
Install glasspanel "B" with clamps to the trolley

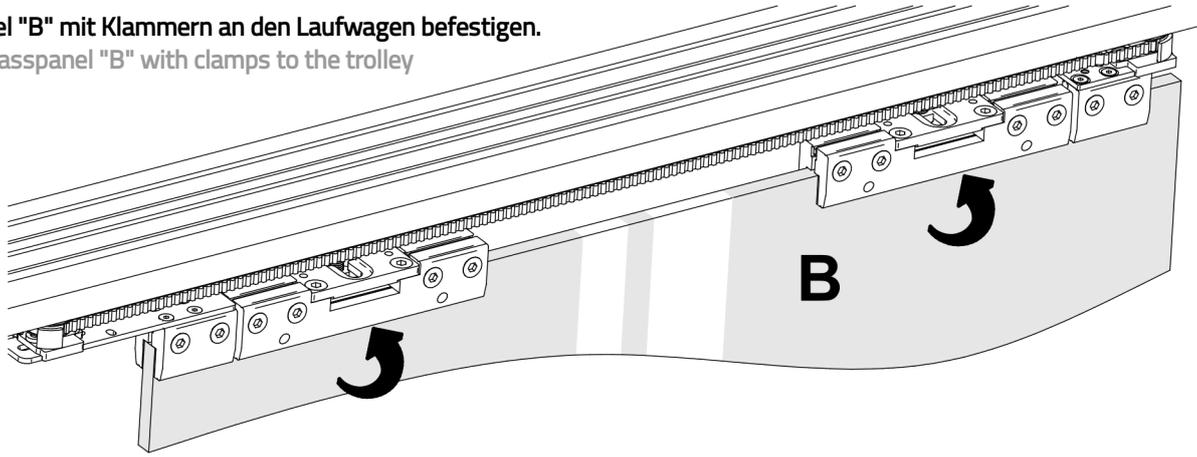


**14b**

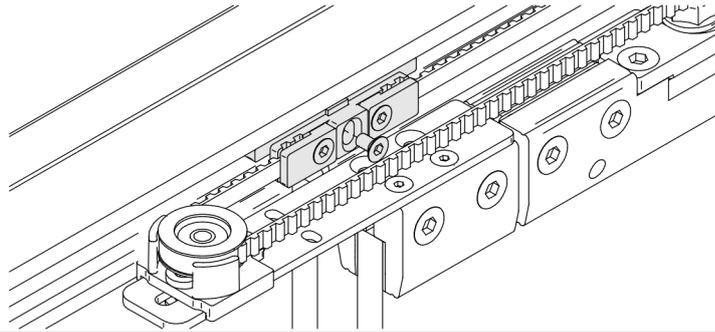


Schraube "C1" an "C2"  
Screw "C1" to "C2"


**15** Glaspanel "A" mit Klammern an den Laufwagen befestigen.  
Install glasspanel "A" with clamps to the trolley

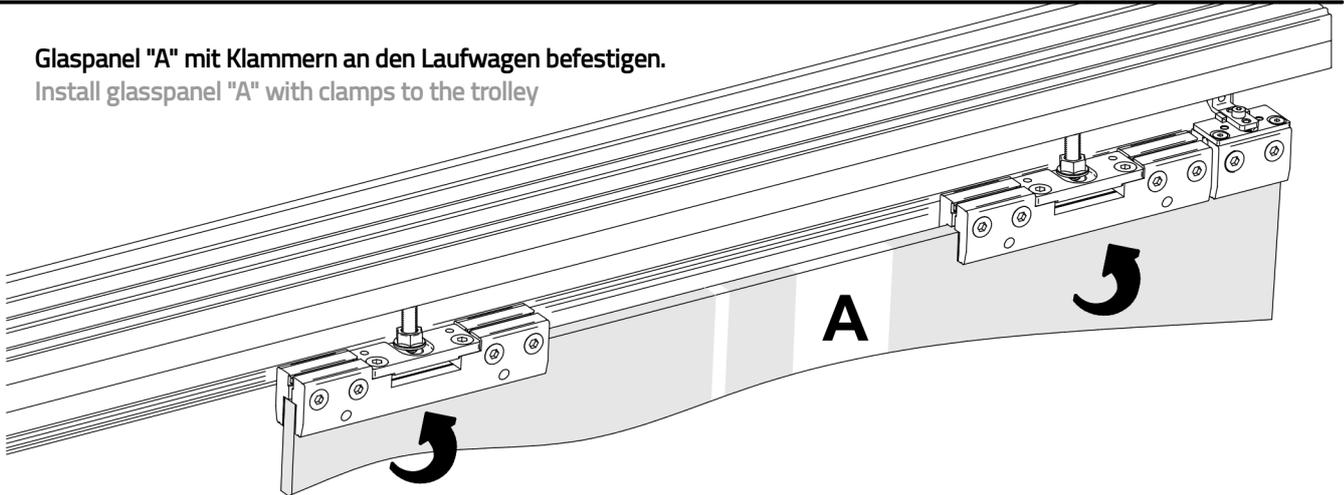


**16**

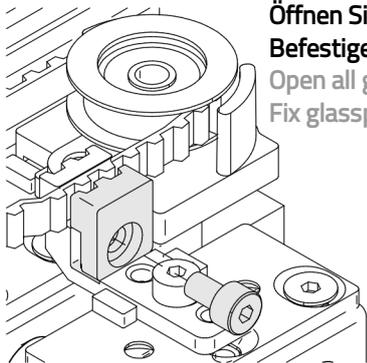

Öffnen Sie alle Glasscheiben.  
Befestigen Sie das Glaspanel "A" am Zahnriemen.  
Open all glasspanels.  
Fix glasspanel "A" to the toothed belt.

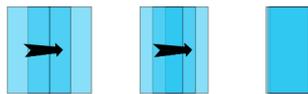


**17**

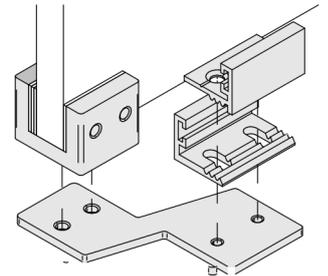


Montieren Sie die untere Führung  
Install the lower guide






**18a**

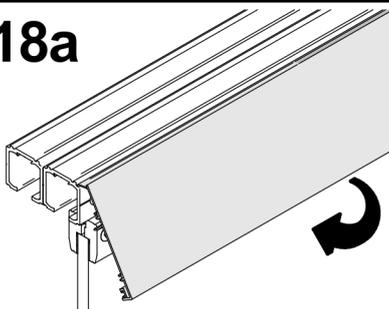

**18b**

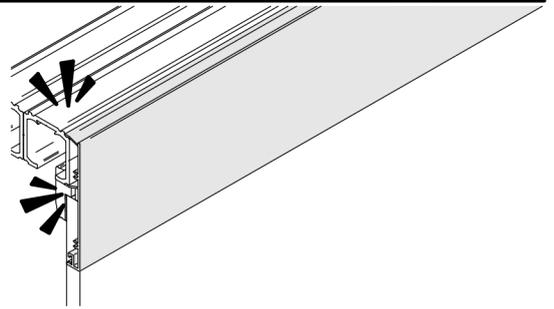


Befestigen Sie die Abdeckungen  
an der oberen Schiene  
Clip the covers to the top track

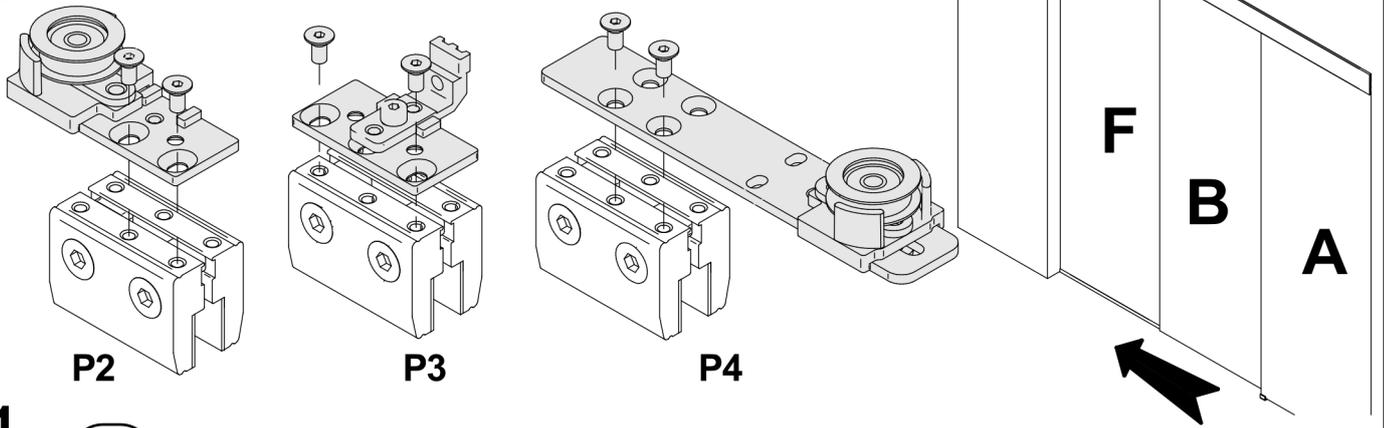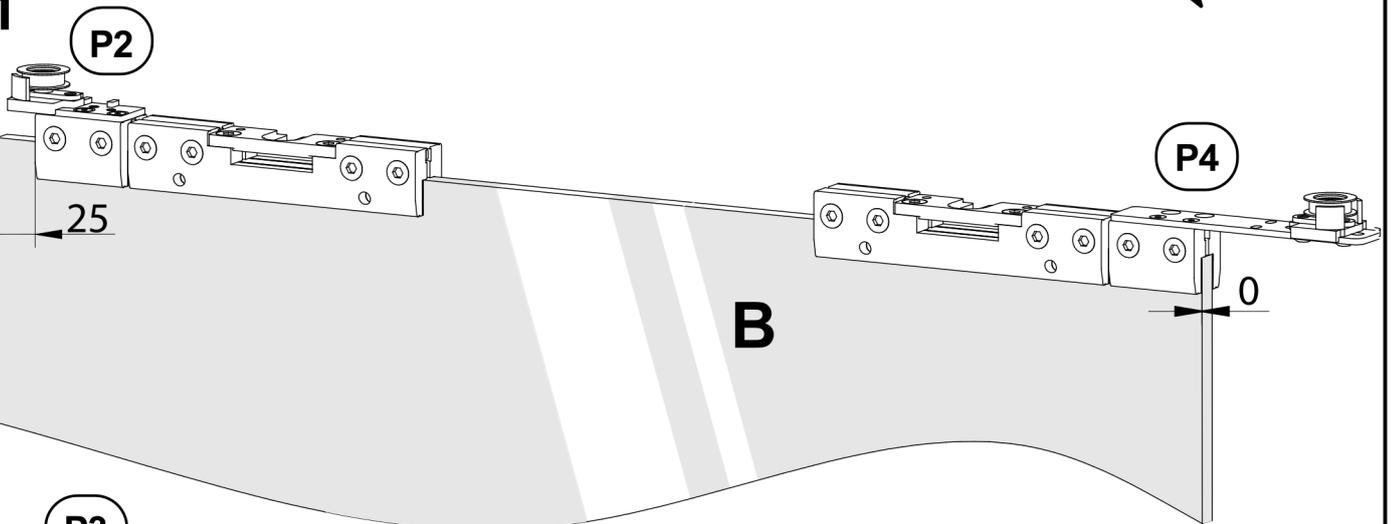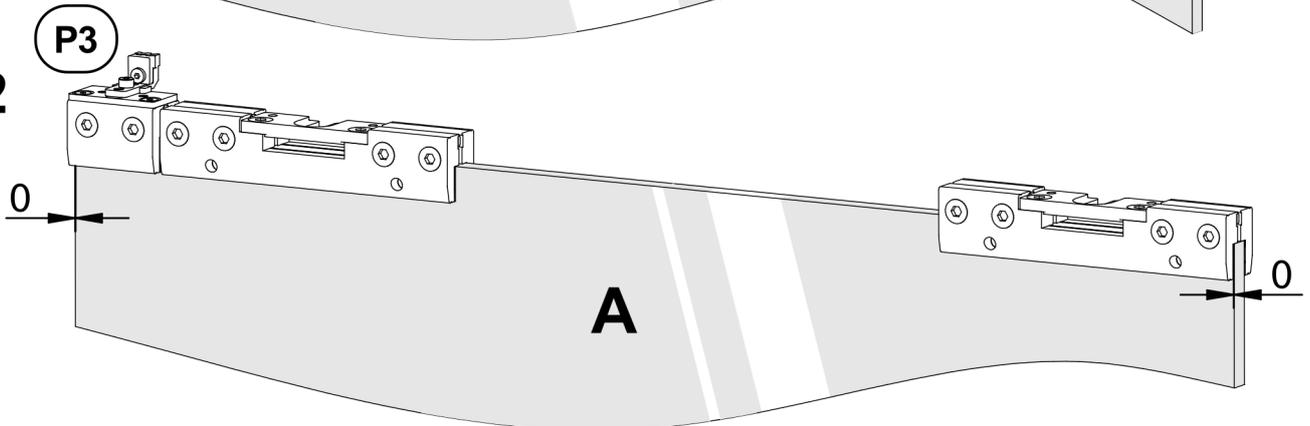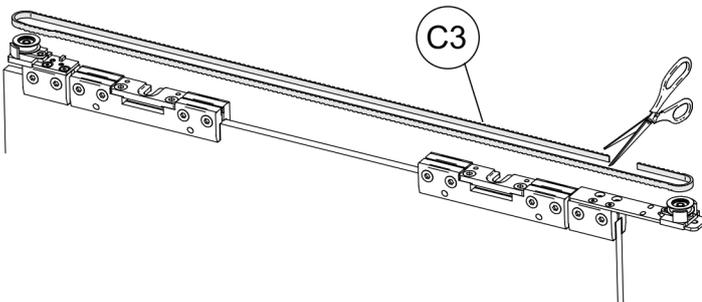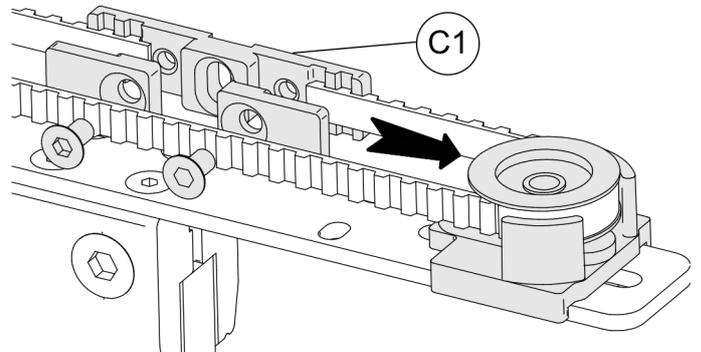**10****11****12****13a****13b**


Schneiden Sie den Zahnriemen "C3" ab.  
 Spannen Sie ihn auf "C1" und spannen Sie ihn, indem Sie das Rad der Klemme "P4" bewegen.  
 Cut the toothed belt "C3".  
 Tighten it to "C1" and stretch by moving the wheel of the clamp "P4"

**14a** Glaspanel "B" mit Klammern an den Laufwagen befestigen.  
Install glasspanel "B" with clamps to the trolley

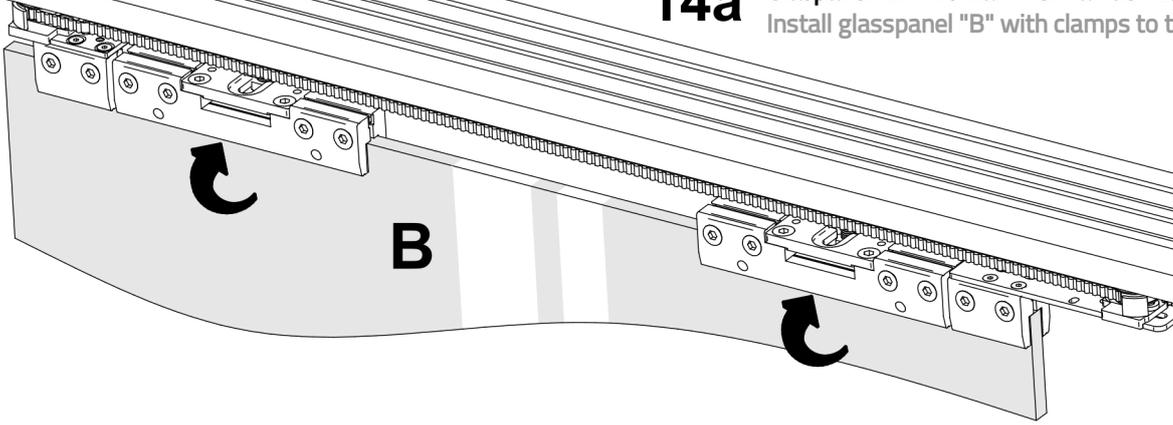


**14b**

Schraube "C1" an "C2"  
Screw "C1" to "C2"


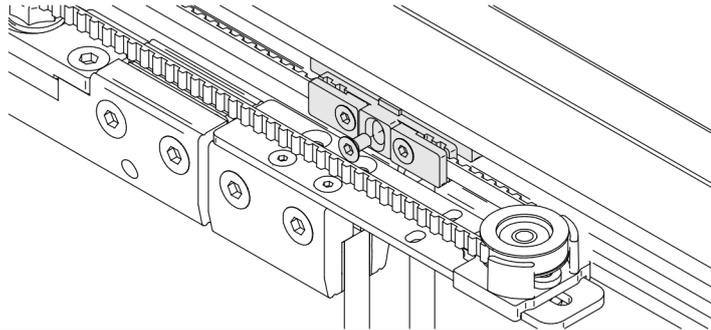


**15** Glaspanel "A" mit Klammern an den Laufwagen befestigen.  
Install glasspanel "A" with clamps to the trolley

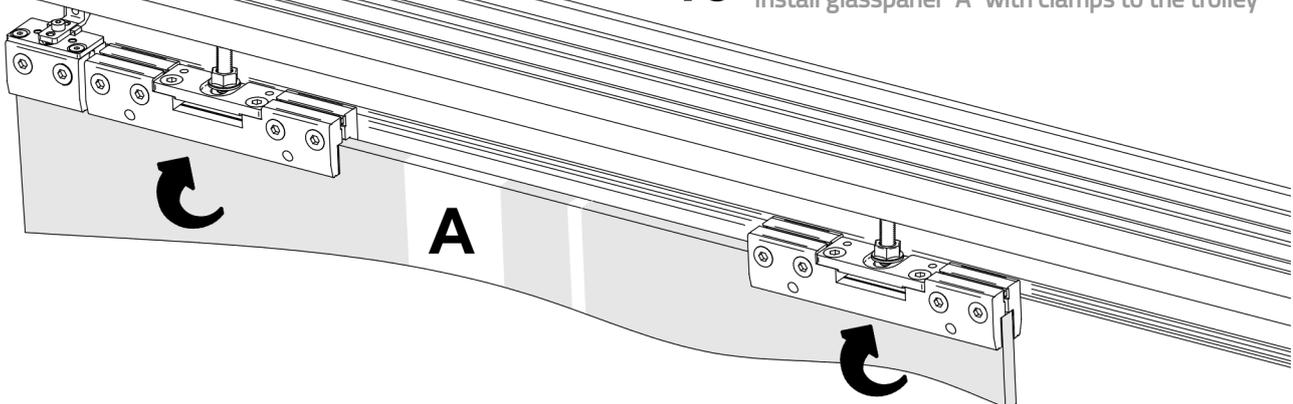


**16**

Öffnen Sie alle Glasscheiben.  
Befestigen Sie das Glaspanel "A" am Zahnriemen.  
Open all glasspanels.  
Fix glasspanel "A" to the toothed belt.

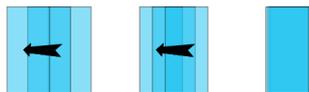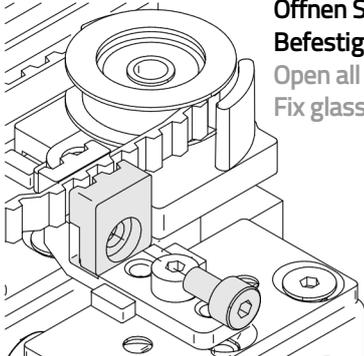


**17**

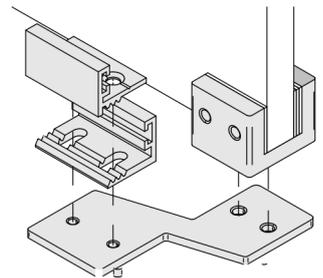

Montieren Sie die untere Führung  
Install the lower guide

**18a**

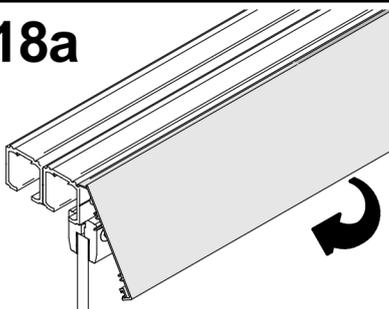

Befestigen Sie die Abdeckungen  
an der oberen Schiene  
Clip the covers to the top track

**18b**



G-FITTINGS GmbH  
Marie-Curie-Straße 16-18  
D-46446 Emmerich am Rhein  
T +49 (0) 28 22 / 962-0  
E sales@g-fittings.com  
I www.g-fittings.com