



Montageanleitung:
Terrassen Glasschiebewand - AGAPE

Installation guide:
Terrace Sliding Wall - AGAPE

Art. 77990066


Ausführung:

Options:

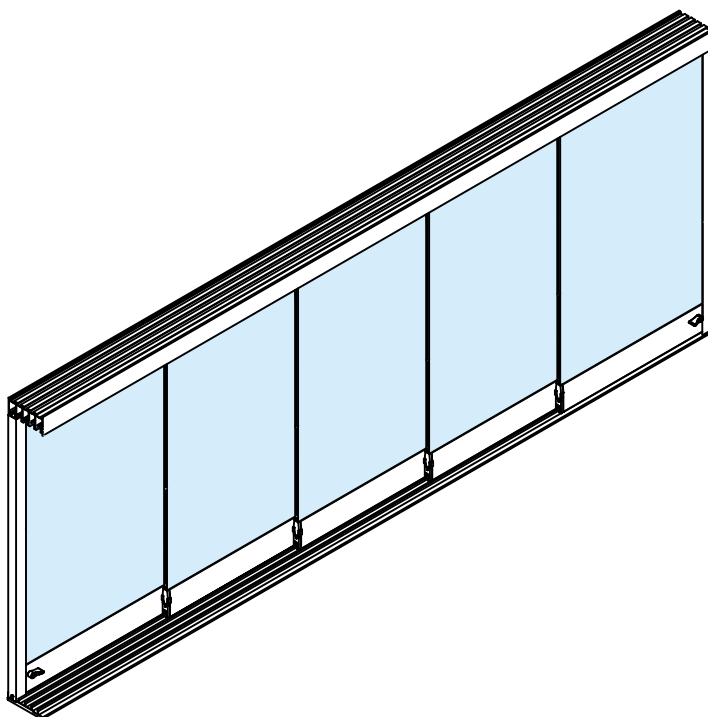

Montagewerkzeug:

Mounting tools:


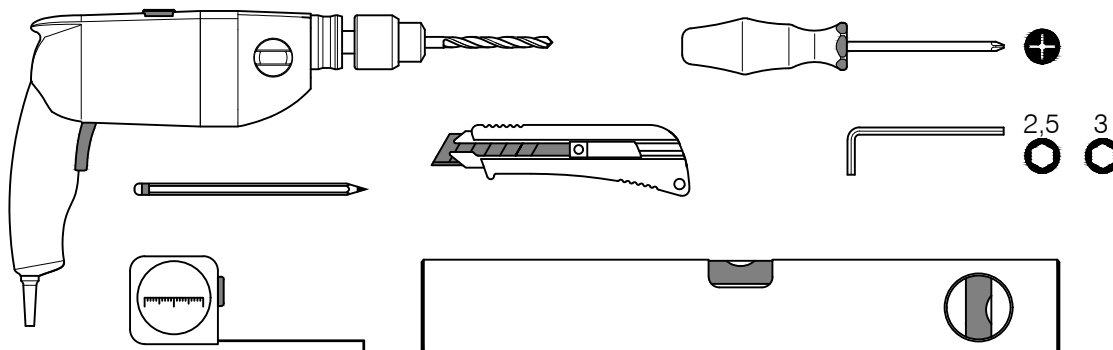


Wichtig: Vor der Montage das Glas im Bereich der Klemmfläche reinigen. Wir empfehlen **G-Fittings Glasreiniger art. 77911800000-00** - (Keine Verdünnung/Lösemittel verwenden!)

Important: The glass clamping area must be cleaned before installation. We recommend **G-Fittings glass cleaner art. 77911800000-00** - (Do not use thinners/solvents!)

Glas Abmessungen:

Glass dimensions:

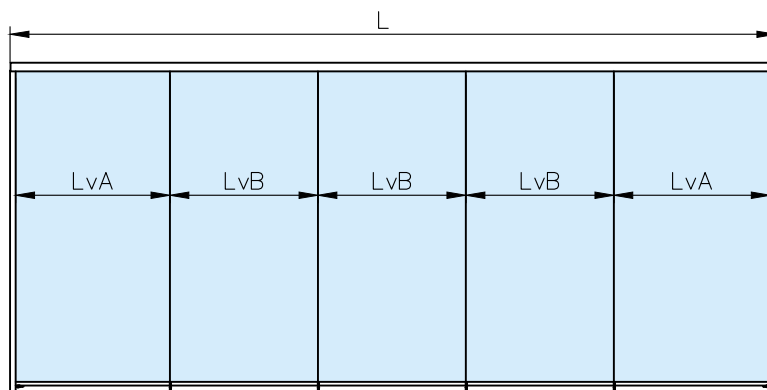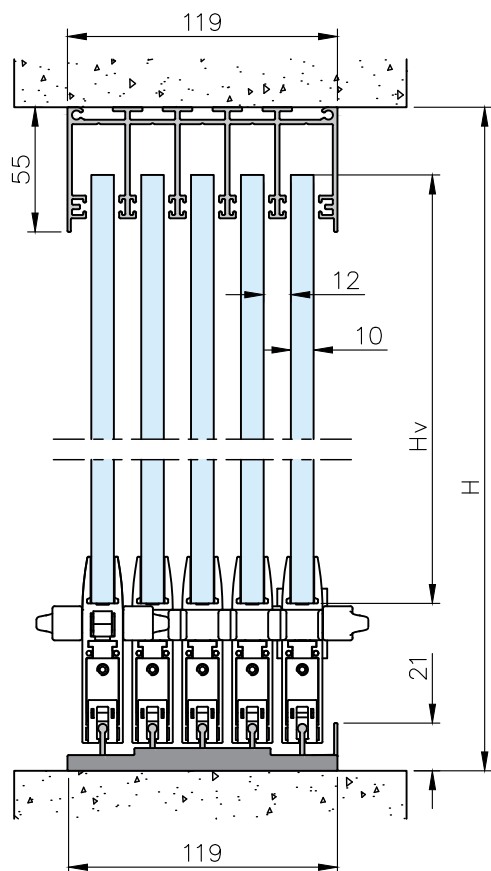

$$LvA = LvB + 55$$


$$LvB = \frac{L - 162}{N} + 13$$

N = Anzahl der Scheiben
number of panels


$$Hv = H - 104$$

Scheiben / panels	2	3	4	5	6
Profil oben: Top profile:					
Bodenprofil: (Montage auf dem Boden) Bottom profile: (On the floor mounting)					
Bodenprofil: (Montage im Boden) Bottom profile: (Into the floor mounting)					


Übergangsprofil:
Transition profile:

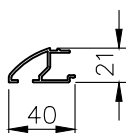

Seitenprofil:
Lateral profile:

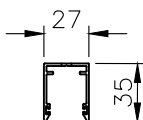




Klemmprofil:
Clamp profile:

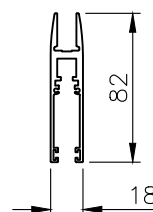

Glass door systems


Komponenten / Components

Stand 05/2025

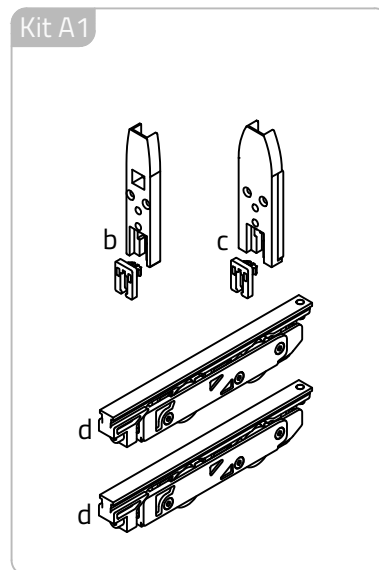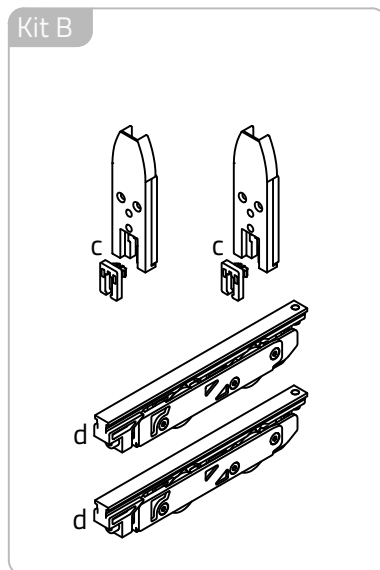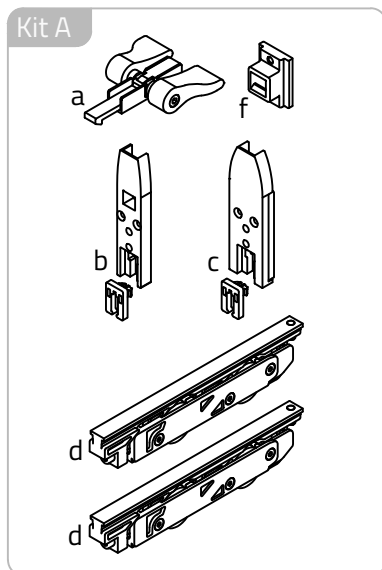


Zubehör - Ergänzungen / Accessories - Additions


Türgriffe:
Door handles:



VIVA - art. 77478603425-xx

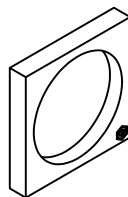


LUCITA - art. 77474103000-xx


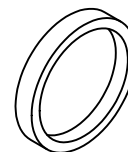


ROWANA - art. 77470103000-12




Türschloss:
Door lock:

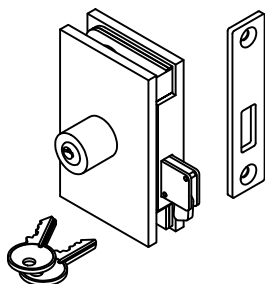


ANITA - art. 77452235000-xx

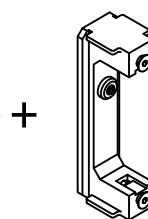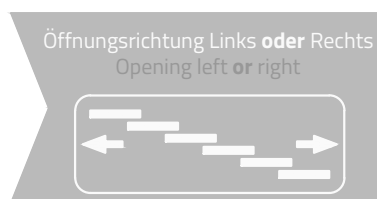

ROY - art. 7745229500000

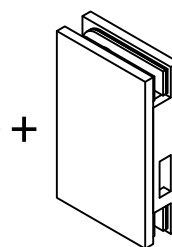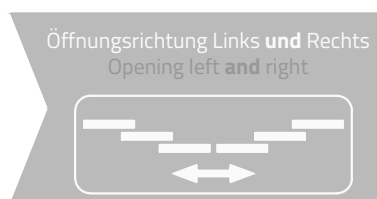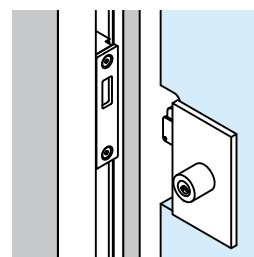


EMILIANA - art. 77452236000-xx

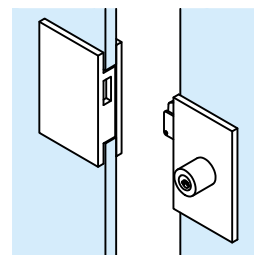

Ergänzende Informationen zu Abmessungen und Glasbearbeitung als PDF Datenblatt und/oder CAD-Dateien finden Sie unter www.g-fittings.shop
Additional information on dimensions and glass processing as PDF data sheet and/or CAD files can be found at www.g-fittings.shop



1. Zusammenbau Klemmprofil - Kit "A" Assembly clamp profile - Kit "A"

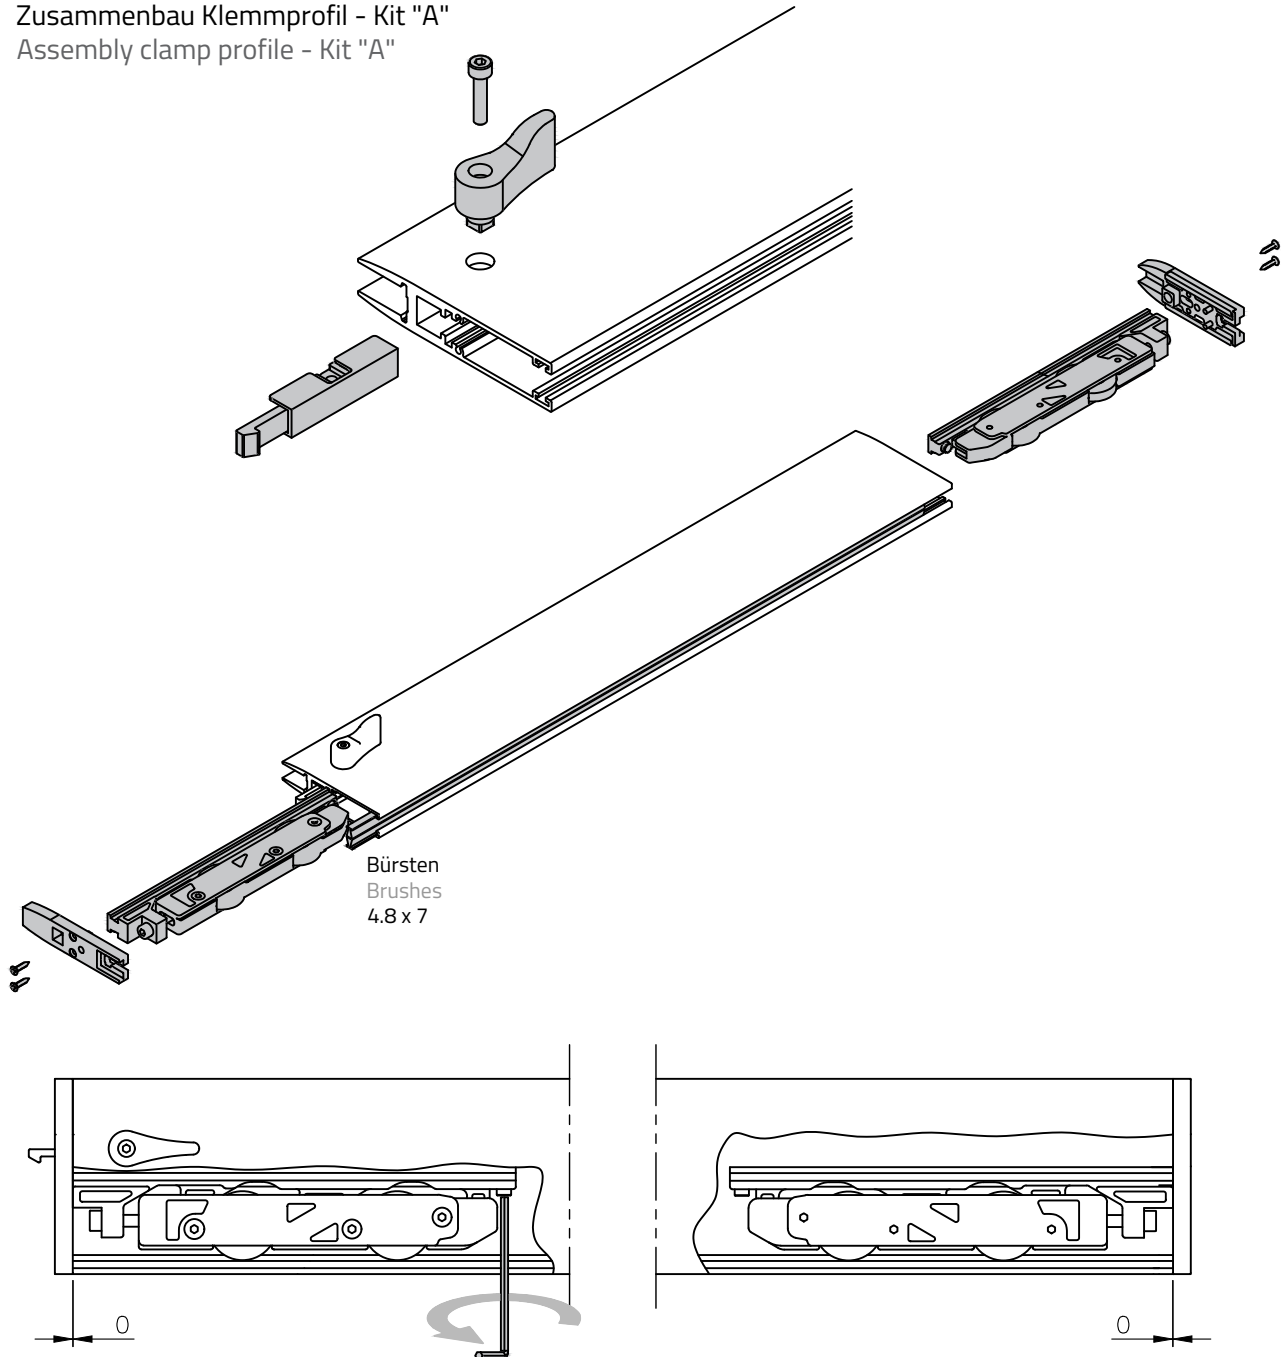


2. Klemmprofil Montage an "A" Scheibe Clamp profile mounting on "A" panel



3. Zusammenbau Klemmprofil - Kit "B" Assembly clamp profile - Kit "B"

Stand 05.2025

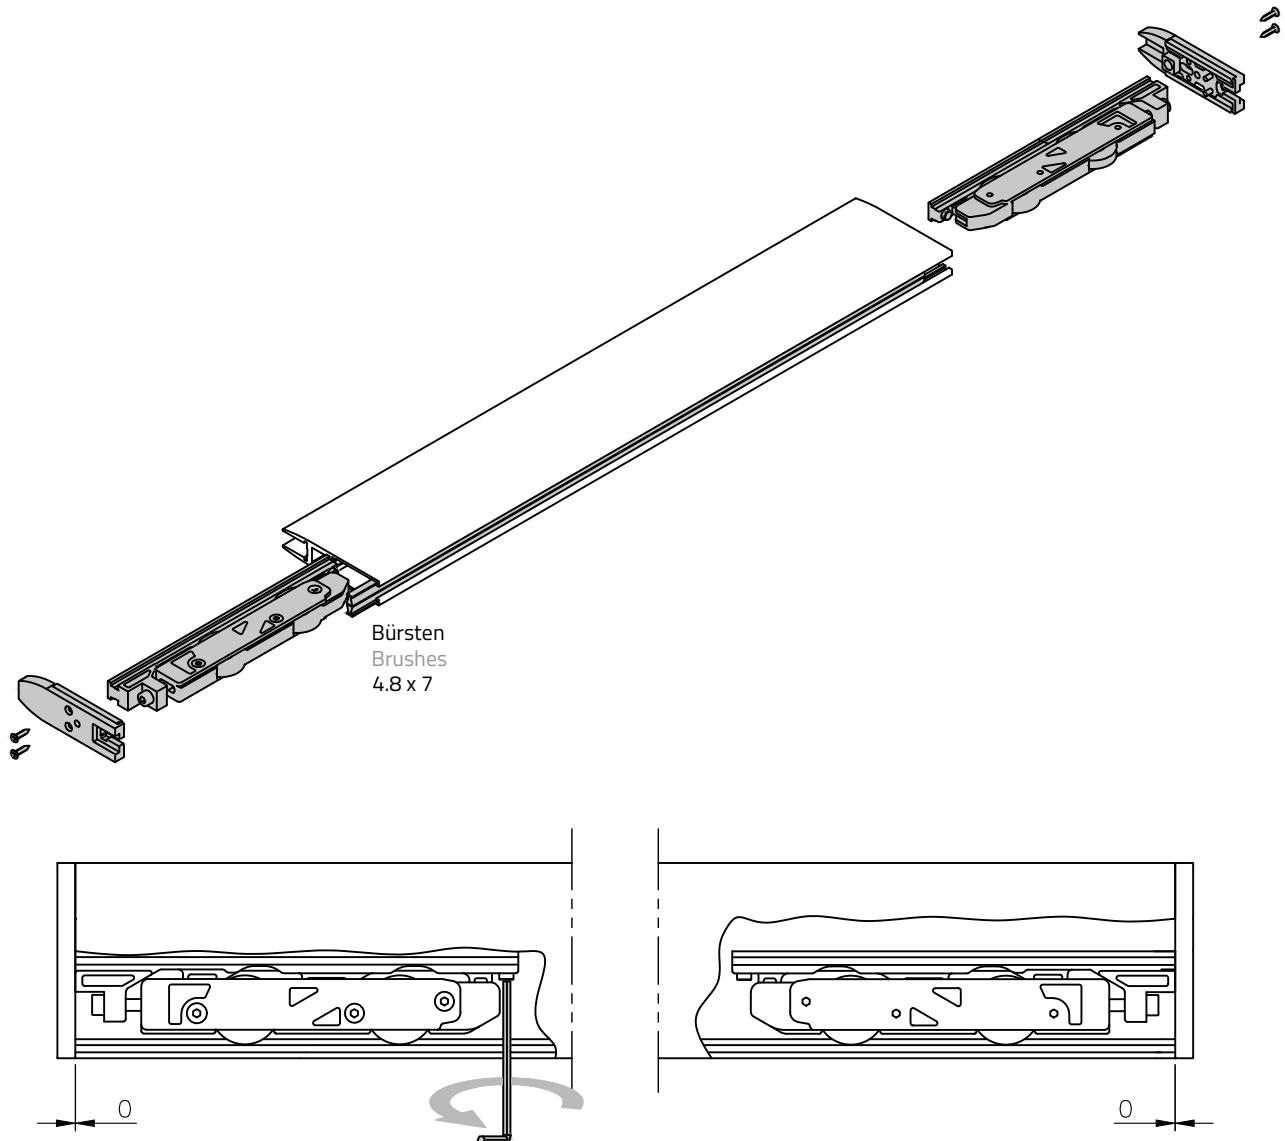


4. Klemmprofil Montage an "B" Scheibe Clamp profile mounting on "B" panel



3a. Zusammenbau Klemmprofil - Kit "A1" Assembly clamp profile - Kit "A1"

Stand 05/2025




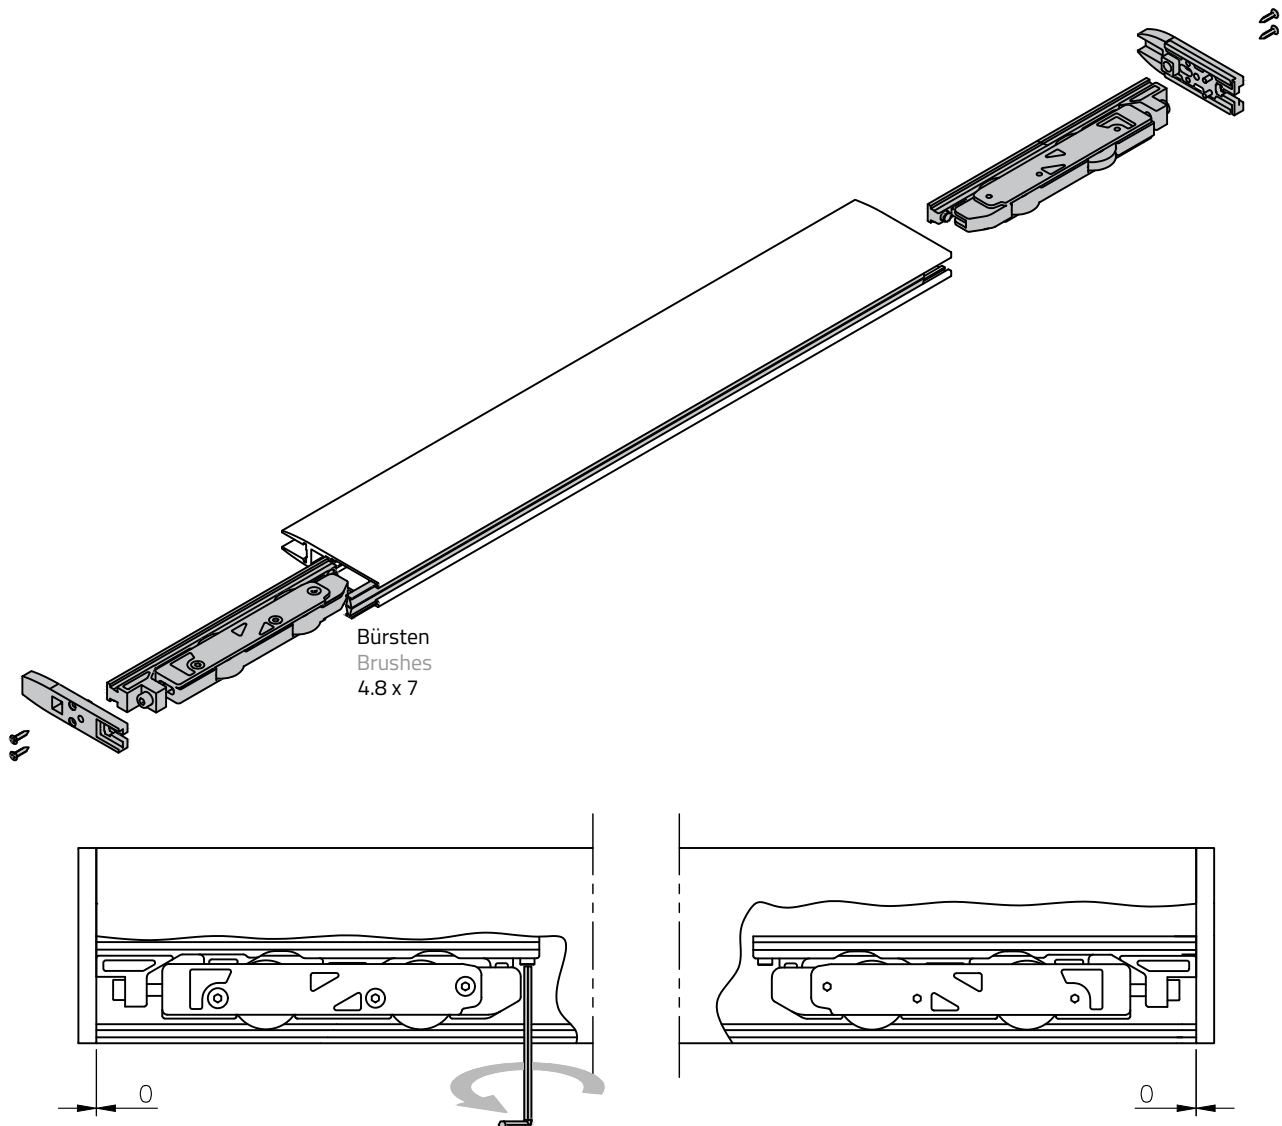


4a. Klemmprofil Montage an "A1" Scheibe Clamp profile mounting on "A1" panel




5. Installation der Wasserablaufkappen für Bodenprofil "Montage **auf** dem Boden" Water drain caps installation for Bottom profile "**On** the floor mounting"

Stand 05/2025

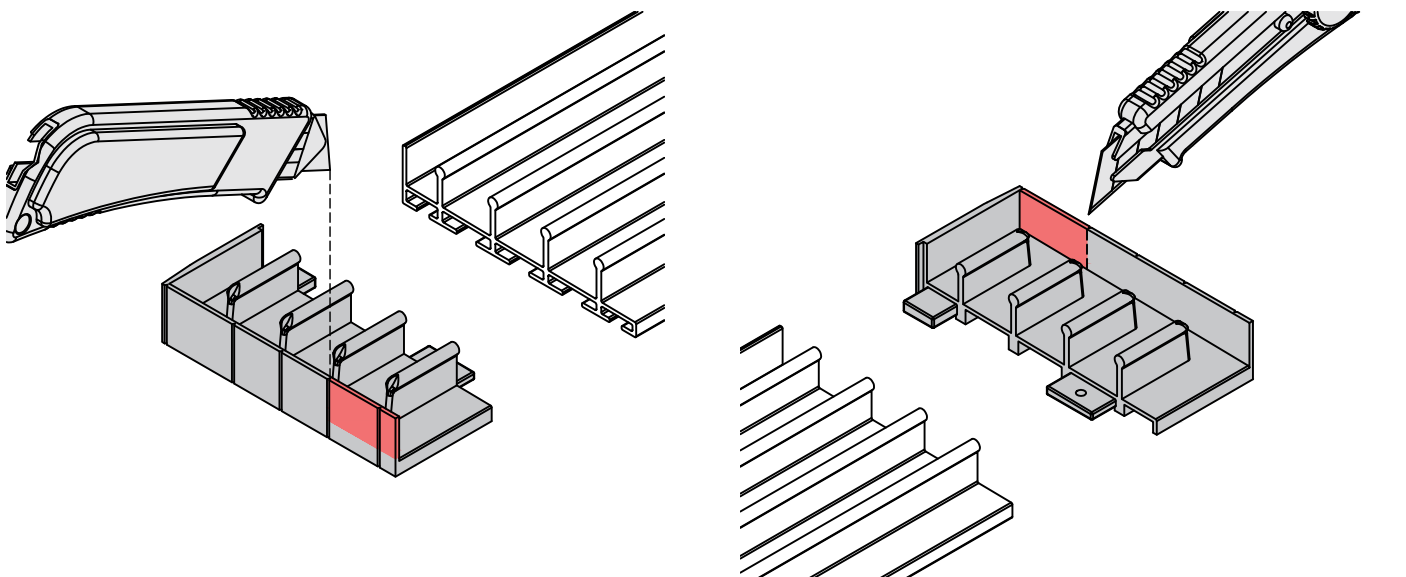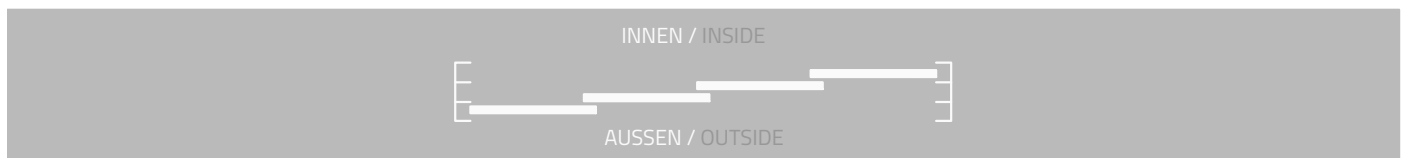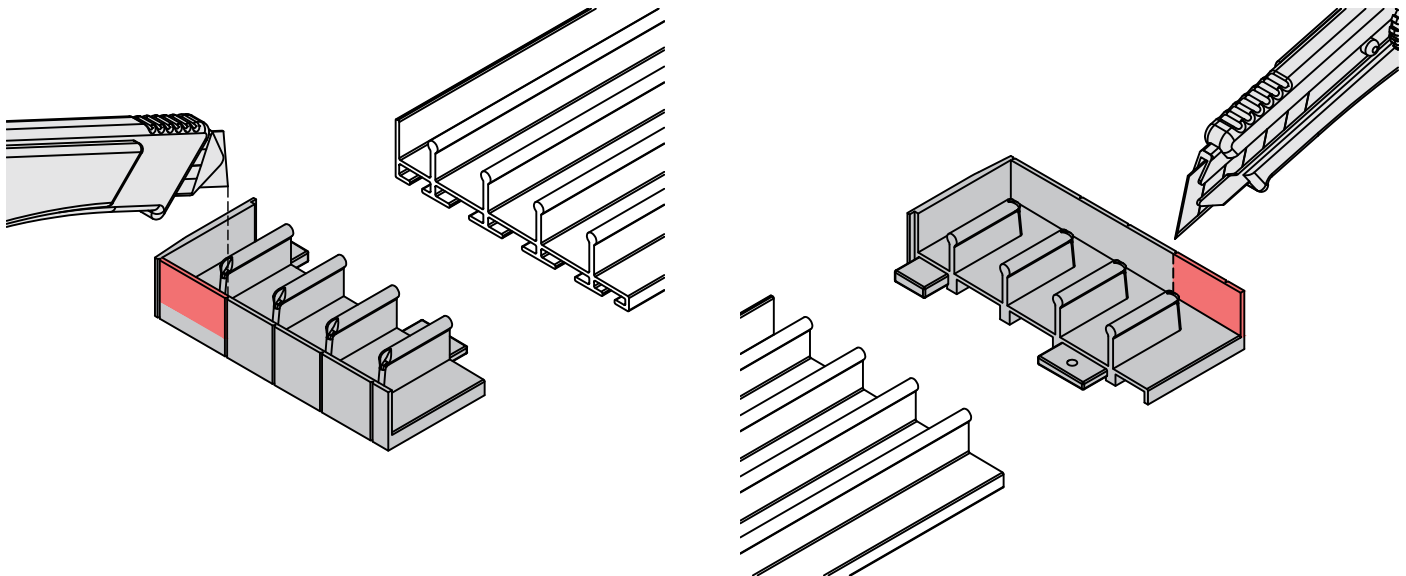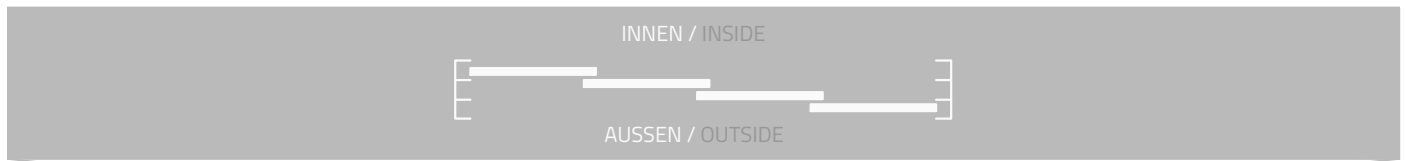


5.1 Installation der Profile Profile installation


Profil oben:
Top profile:

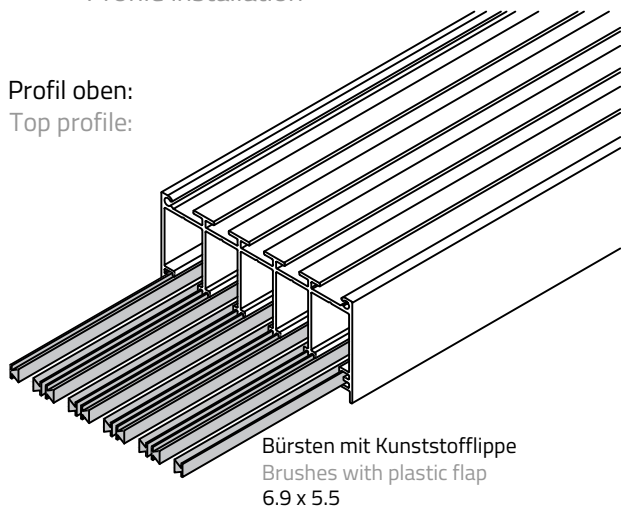

Seitenprofil:
Lateral profile:

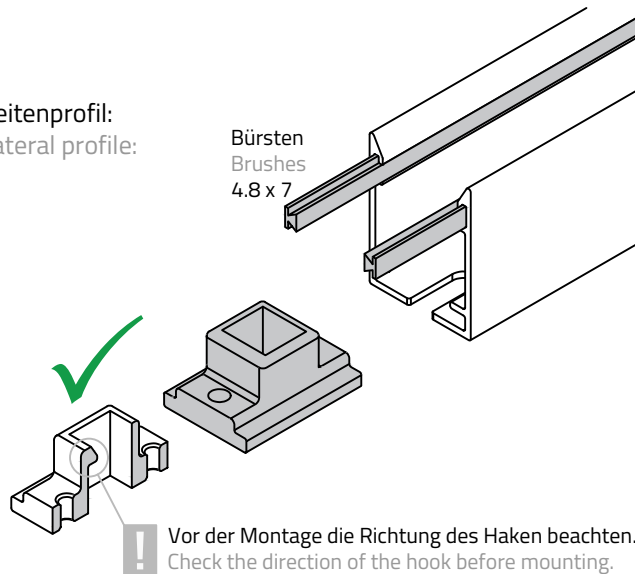


Übergangsprofil:
Transition profile:

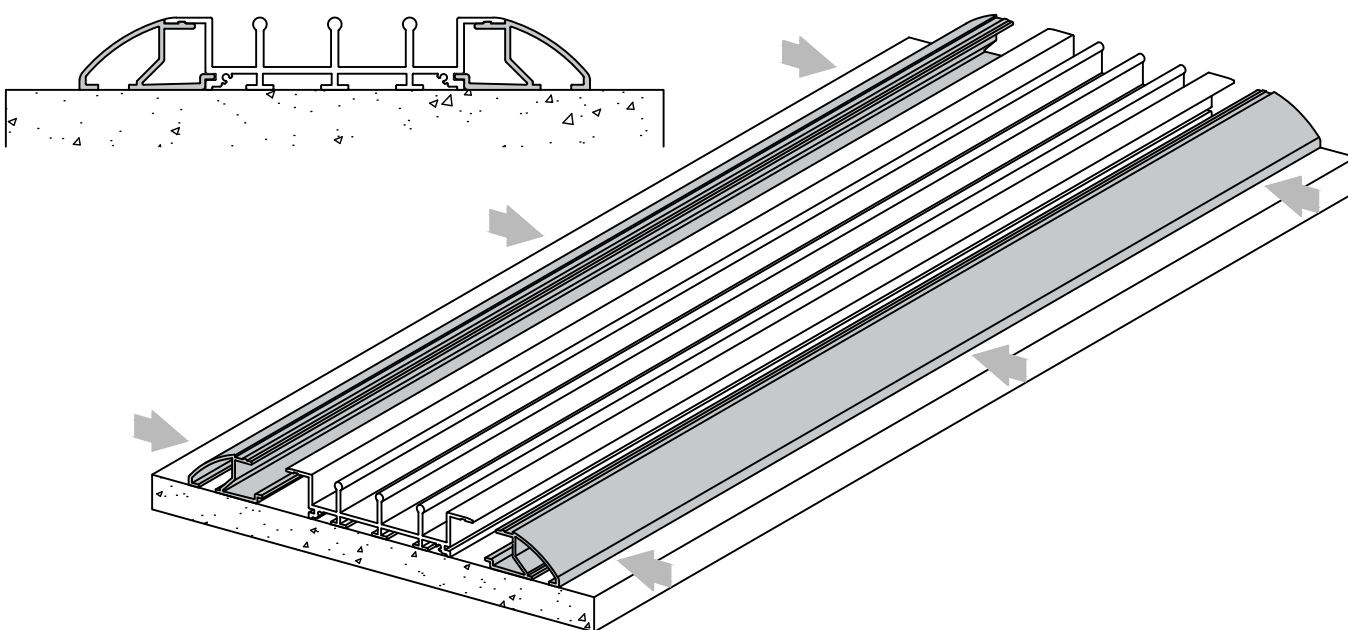


5.1 Montage und Ausrichten der Scheiben Installation and adjustment of the panels



Stand 05.2025

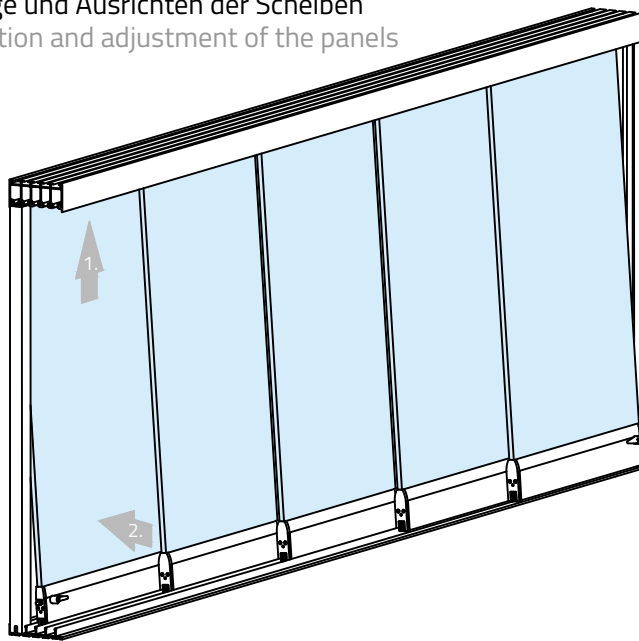

! Anti-Entgleisungsvorrichtung einsetzen
Clip on the anti-derailment device

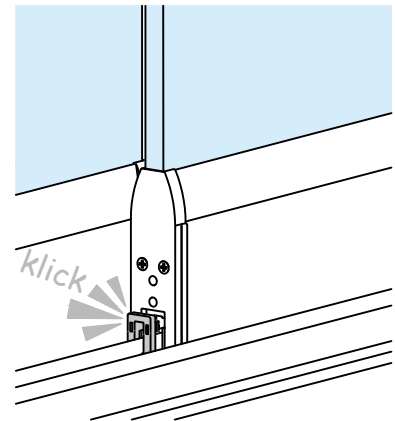


Ausrichten:
Adjustment:

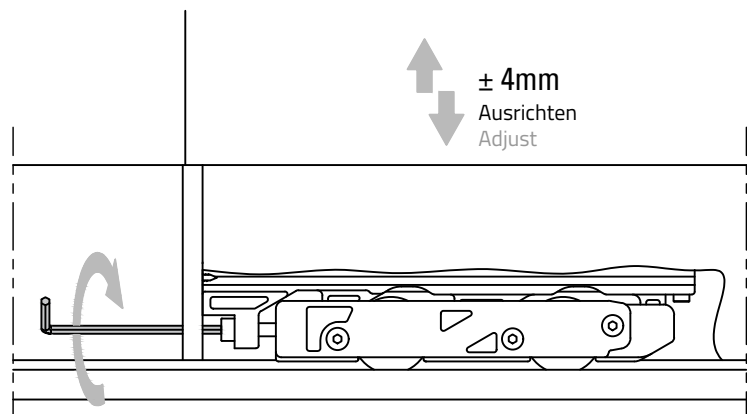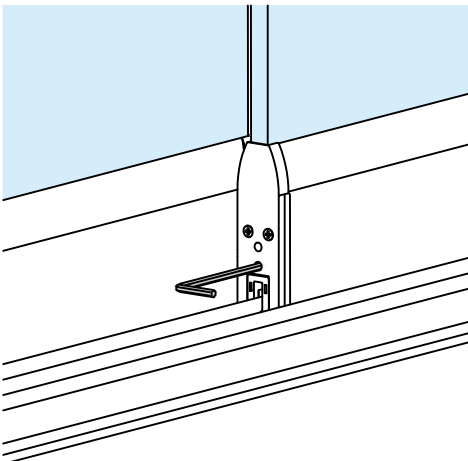

G-FITTINGS GmbH

Marie-Curie-Straße 16-18
46446 Emmerich am Rhein
T +49 (0)2822 962 0
E sales@g-fittings.com

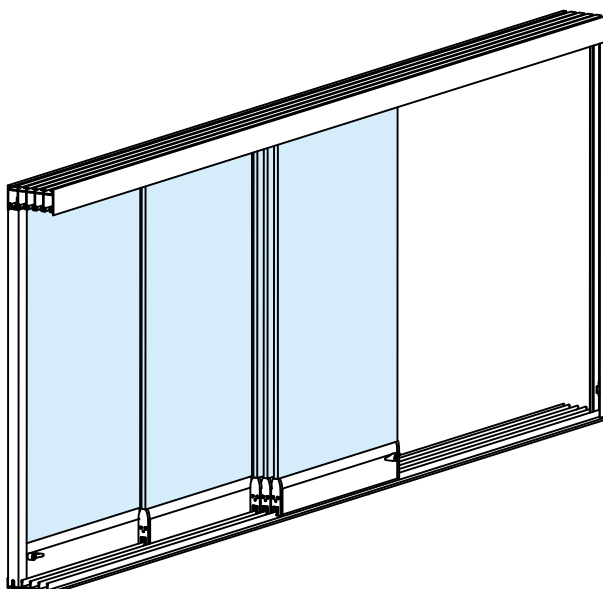

! Schließer Aufnahme ausrichten
und befestigen
Adjust and tighten the intake
for closer part

