
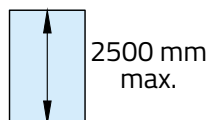


Montageanleitung:
Ganzglasdusche Ø25,4 - ISABELLA Wand/Glas


Installation manual:
Shower cubicle Ø25,4 - ISABELLA wall/glass

Art. 77294018002-12

Ausführung:
Options:



Montagewerkzeug:
Mounting tools:

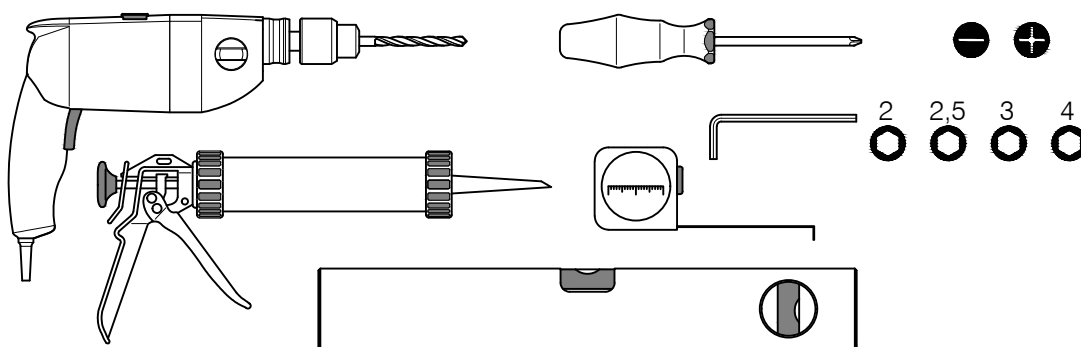


Im Lieferumfang enthalten - Scope of supply

1x (1500mm)	2x	1x	1x	2x	2x	1x	1x	1x	1x

Wichtig: Vor der Montage das Glas im Bereich der Klemmfläche reinigen.
Wir empfehlen **G-Fittings Glasreiniger art. 77911800000-00** - (Keine Verdünnung/Lösemittel verwenden!)

Important: The glass clamping area must be cleaned before installation.
We recommend **G-Fittings glass cleaner art. 77911800000-00** - (Do not use thinners/solvents!)

Glas Abmessungen: Glass dimensions:

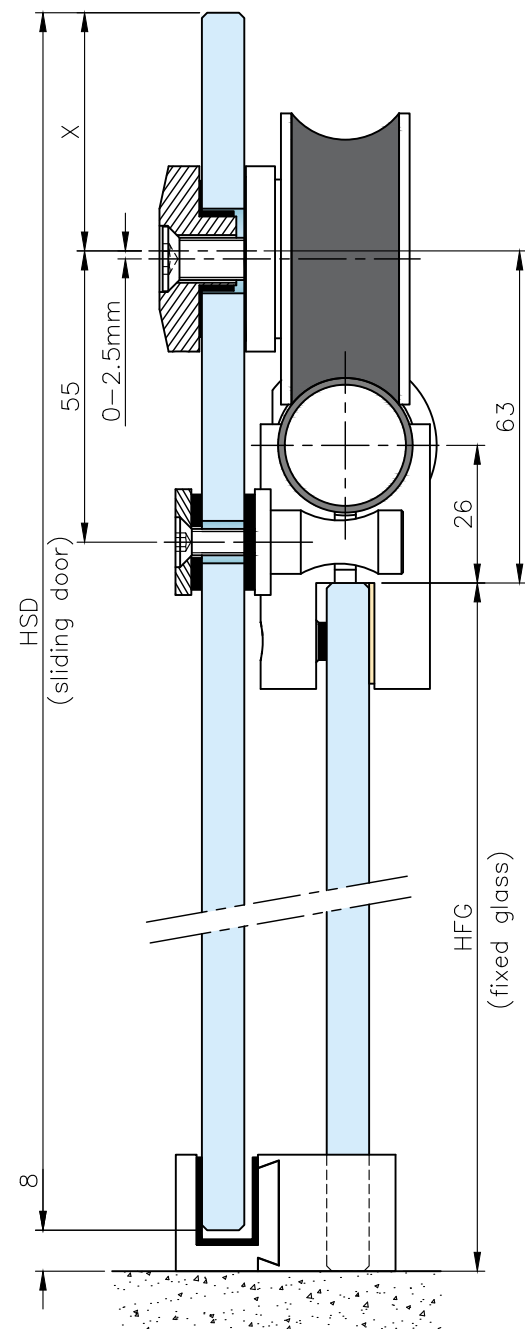

HFG(mm) = frei wählbar



HSD(mm) = HFG + 55 + X

HFG(mm) = as desired

HSD(mm) = HFG + 55 + X




HFG= Höhe Festglas / Height fixed glass
HSD= Höhe Schiebetür / Height sliding door

Schiebetür Sliding door

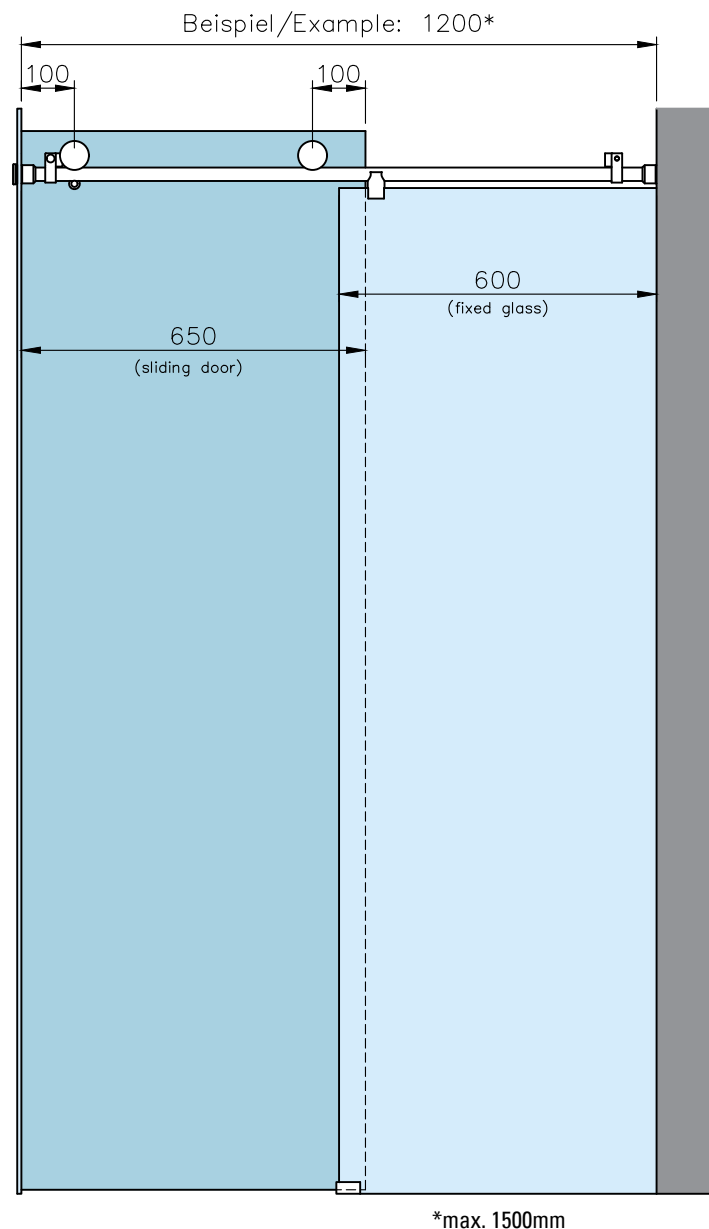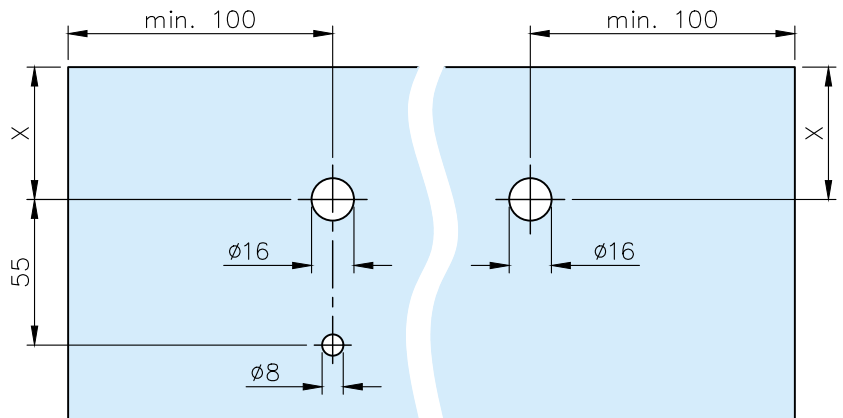

*max. 1500mm


1 Montage des Laufrohres: Mounting the track tube:

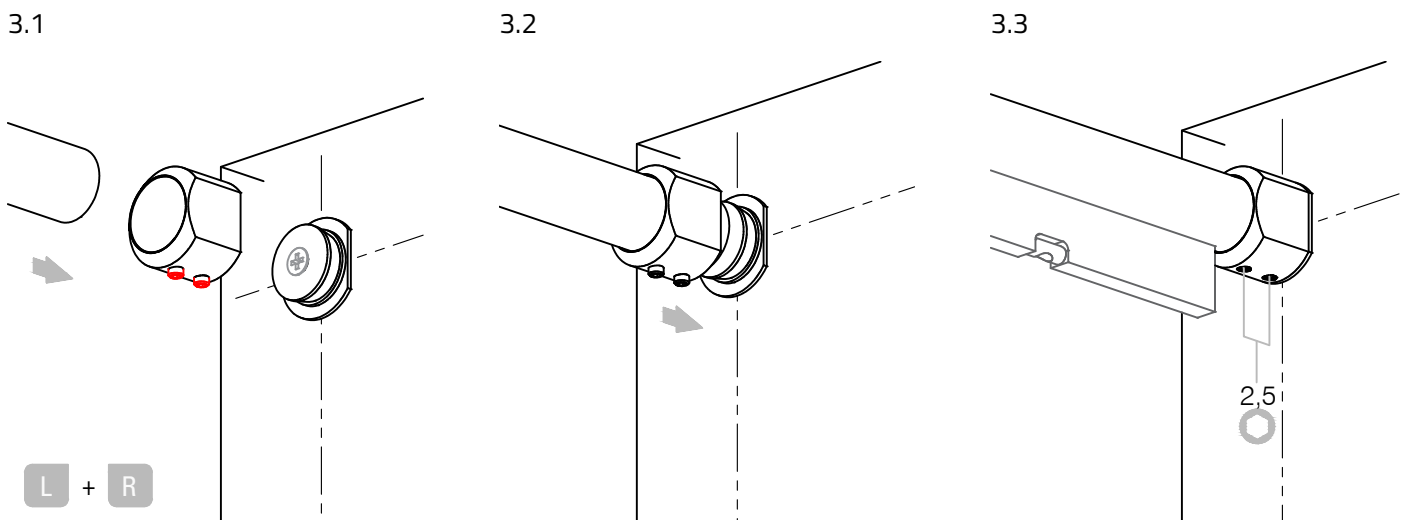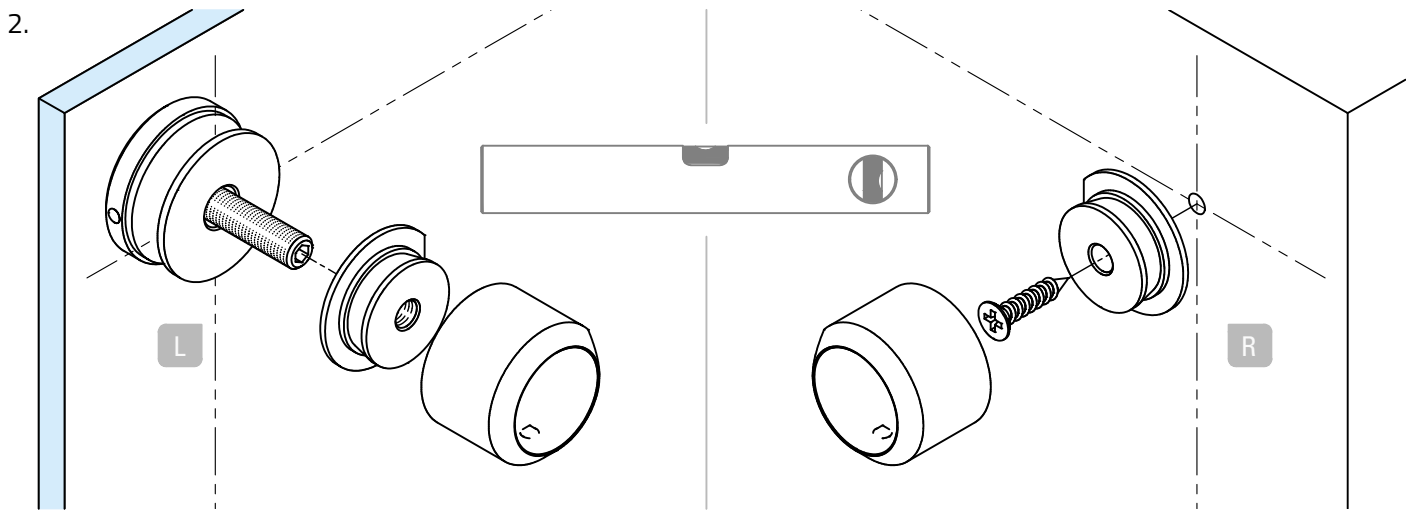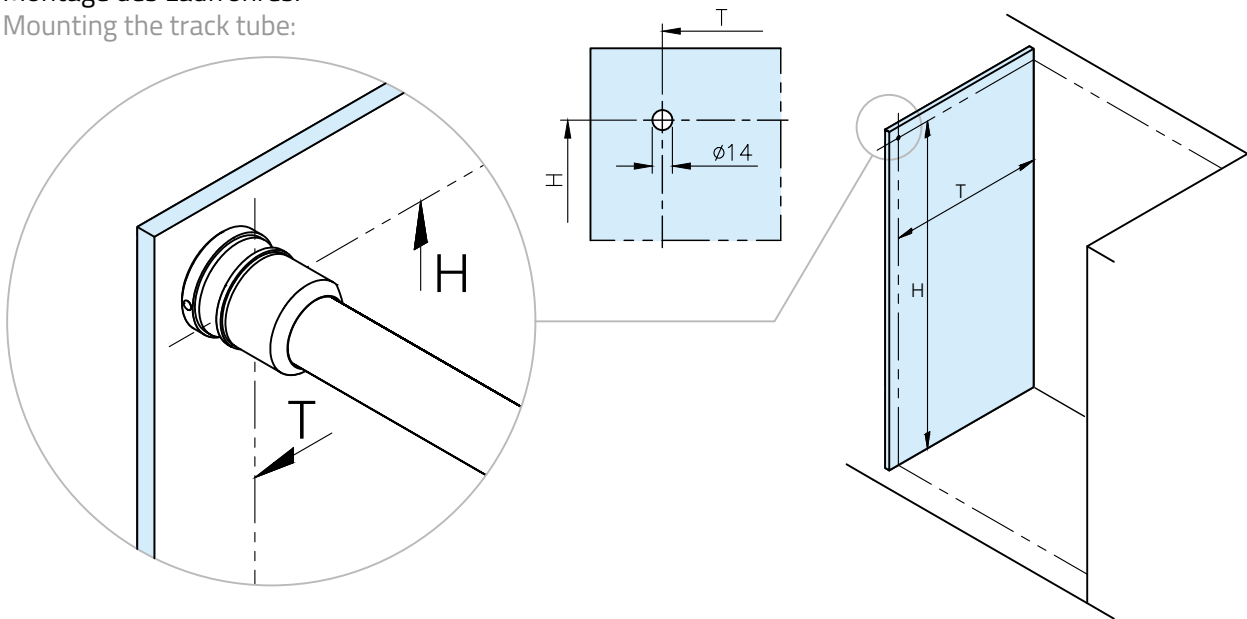

Glass door systems


4 Festglas installieren. Installation of the fixed glass.

Stand 07.2025

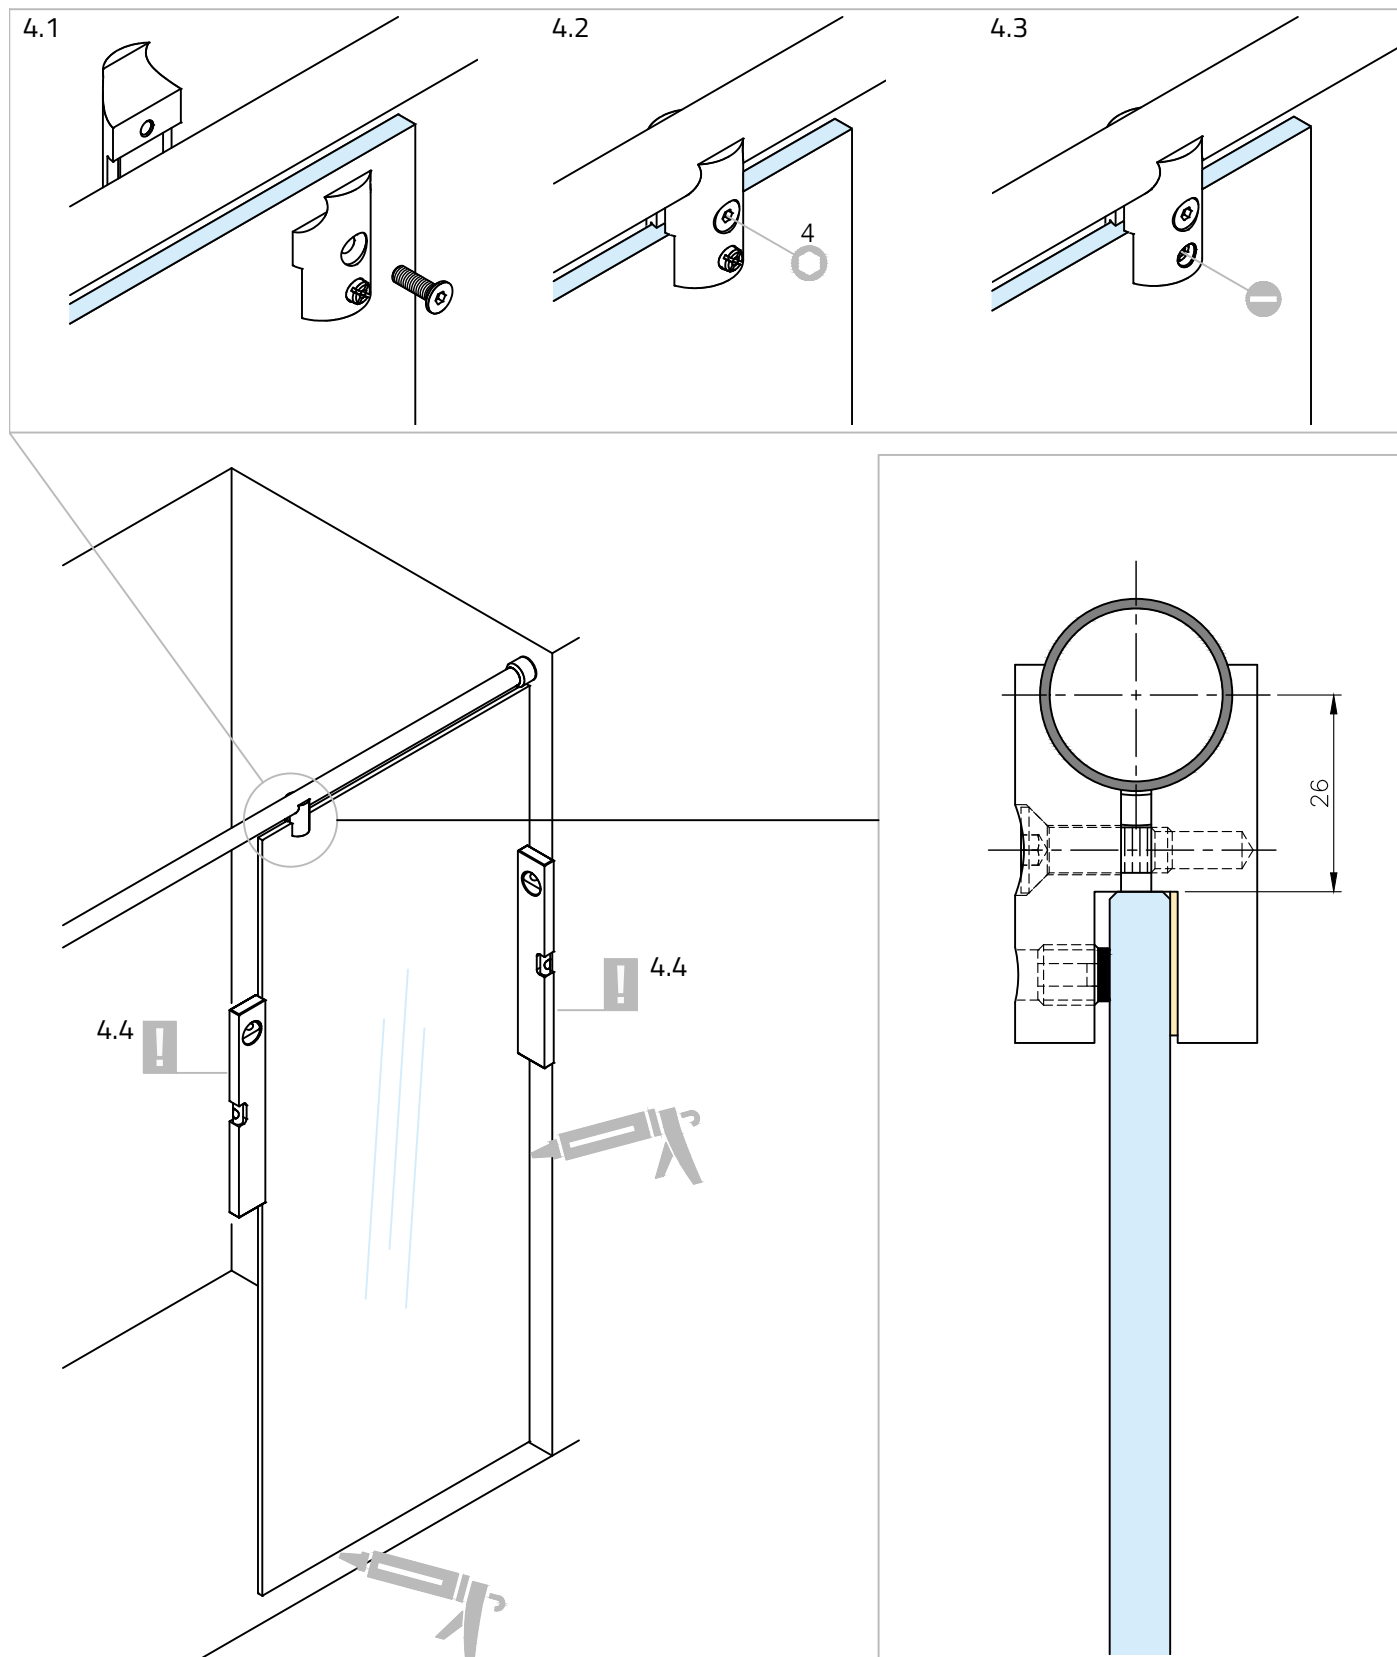


5.1 Vorbereitung der Tür-Bodenführung: Door-floor guide preparation:


Tür LINKS / door LEFT

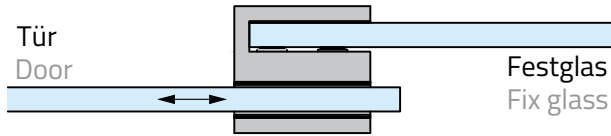



Tür RECHTS / door RIGHT

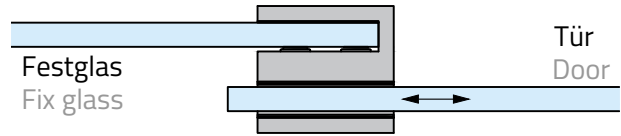

5.2 Türführung von der magnetischen Glasklemme abschieben und die Klemme am Festglas montieren. Slide the door guide off the magnetic glass clamp and mount the clamp to the fixed glass panel.

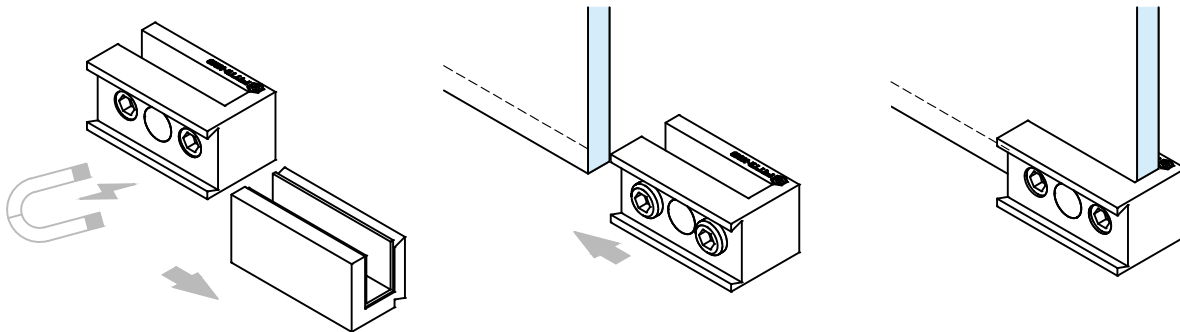


! Fortfahren mit Punkt 6 (Seite 6) und die Türführung **erst nach dem einhängen** der Schiebetür wieder an die Glasklemme aufschieben.
Continue with point 6 (page 6) and push the door guide back onto the glass clamp **only after the sliding door has been installed.**

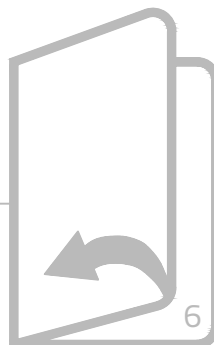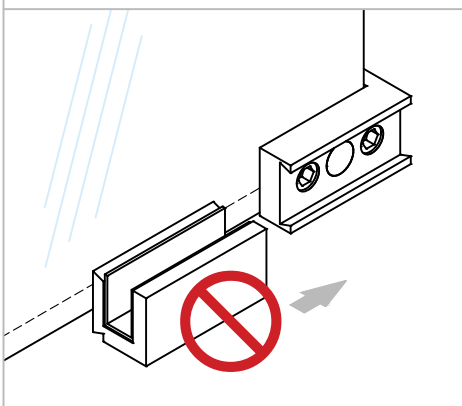


6. Vorbereitung der Tür:
Door preparation:


Stand 07.2025

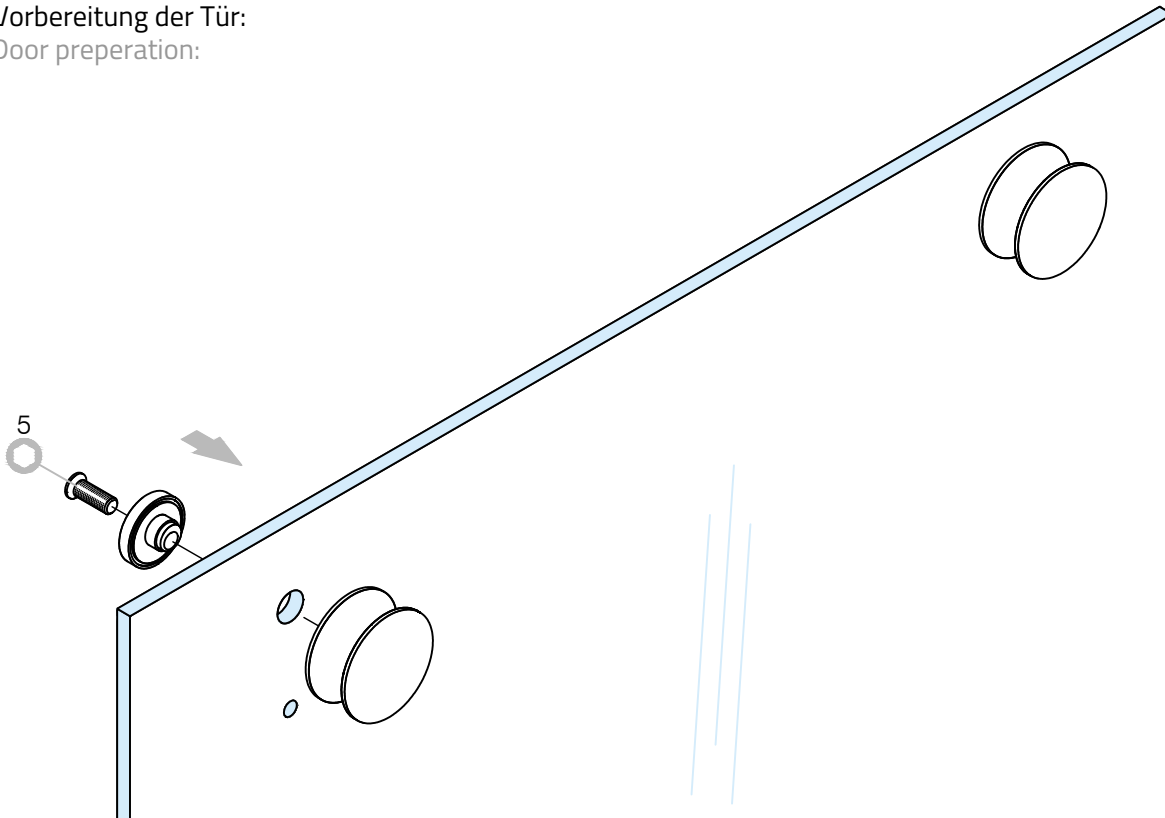


6.1

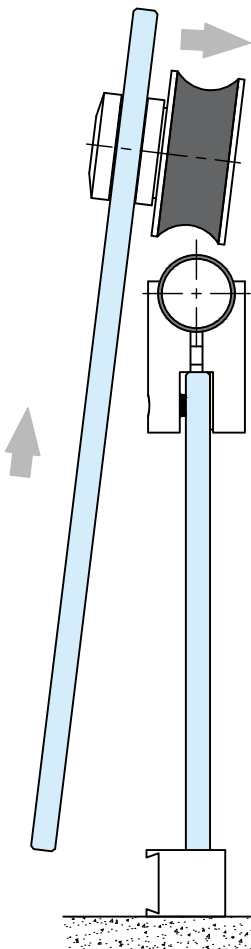


6.2

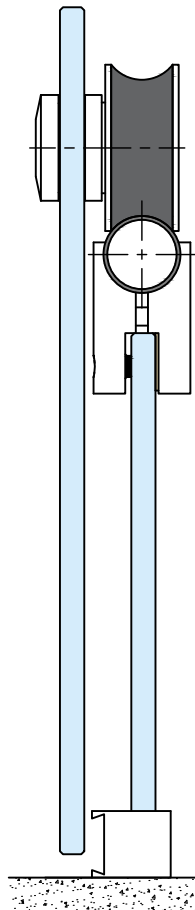


6.3

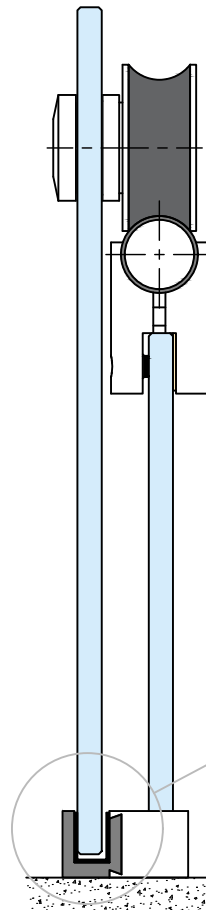

Türführung wieder an die
Glasklemme aufschieben.
Push the door guide back
onto the glass clamp.

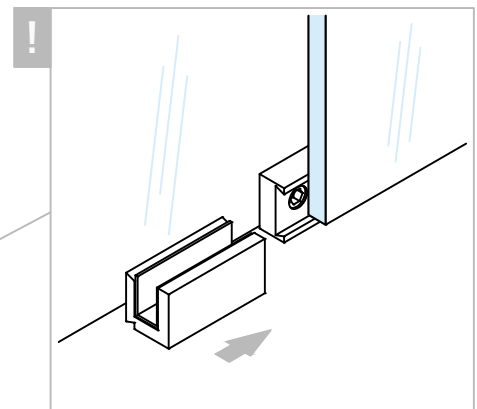

7. Aushebesicherung montieren. "Anti Lift Off" device installation.

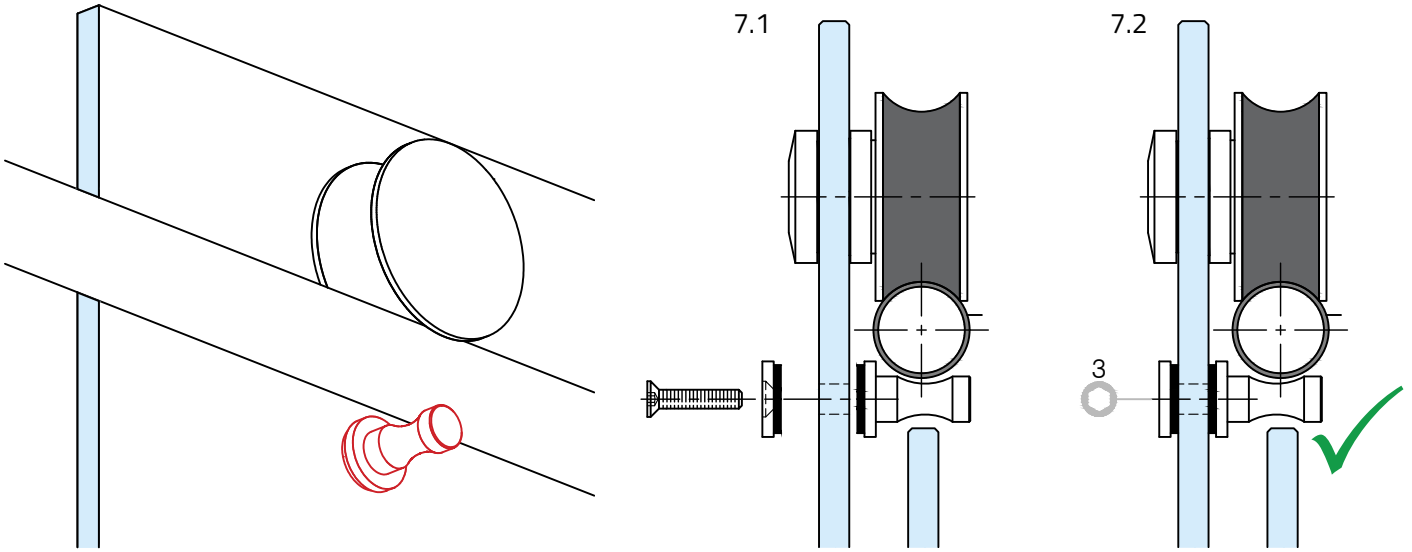

8. Montage der Stopper. Stopper installation.

